


BENZIN INVERTER GENERATOR

HY6500SEi D

ORIGINALBETRIEBSANLEITUNG

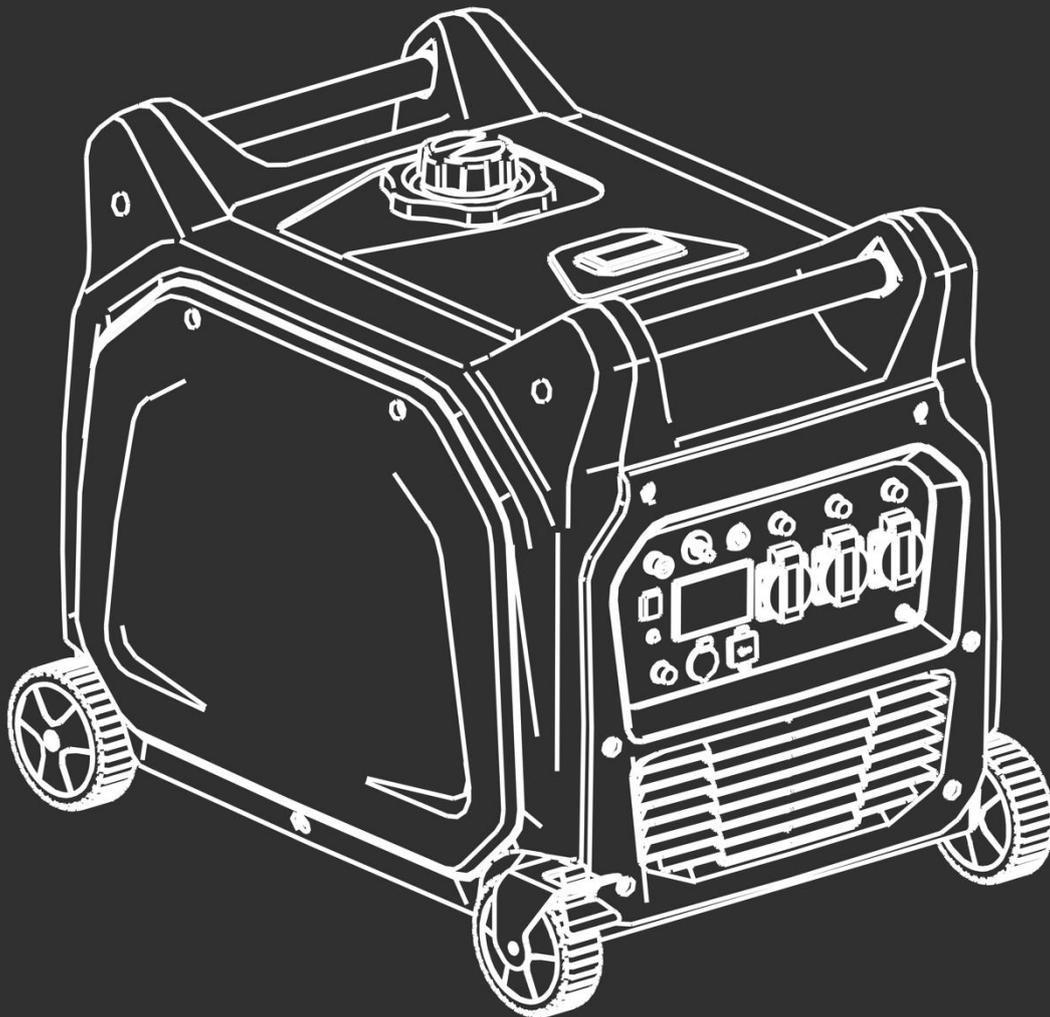

HINWEIS Die Abbildungen und Illustrationen in dieser Anleitung dienen nur zur Orientierung und können vom jeweiligen Modell abweichen. Erstellung von Kopien oder sonstige Vervielfältigung dieser Betriebsanleitung ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der HPP Pro GmbH erlaubt. Technische Änderungen vorbehalten.



Weist auf eine Gefahr hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann.



Weist auf eine Gefahr hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu schweren Verletzungen oder Beschädigung des Geräts führen kann.



Produkt ist mit den einschlägigen Normen der Europäischen Gemeinschaft konform.



Lesen Sie die Betriebsanleitung, bevor Sie das Gerät verwenden.



Gefahr vom Stromschlag. Verwenden Sie das Gerät NIE in feuchter Umgebung, bei Regen oder Schnee.



Abgase enthalten Kohlenmonoxid. Einatmen von Kohlenmonoxid ist gefährlich und kann zu Ihrem Tod führen.



Das Gerät NIE in geschlossenen Räumen oder bei unzureichender Durchlüftung verwenden.



Vorsicht vor heißen Oberflächen. Halten Sie Abstand. Fassen Sie die Teile nicht an.



Das Gerät darf nicht an elektrische Anlagen von Gebäuden angeschlossen werden.



Gerät nur im abgeschalteten und abgekühlten Zustand tanken. Verschüttetes Benzin sofort säubern. Keine Feuerquellen in der Nähe des Geräts. Es besteht Gefahr für Brand und Explosion.



Symbol für Erdungsanschluss.



Schutzausrüstung tragen.



Gerät nicht in den Hausmüll werfen.



Garantierter Schallleistungspegel.

WICHTIGE HINWEISE

Das Gerät ist für den Antrieb von elektrischen Geräten und Versorgung von Beleuchtungsvorrichtungen und Anlagen mit dem Strom vorgesehen. Schäden, die durch eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung entstehen, sind von der Garantie und Haftung des Herstellers ausdrücklich ausgeschlossen.

Befolgen Sie die Hinweise aus dieser Anleitung. Schäden und Folgeschäden, die durch nicht Einhaltung von Hinweisen aus dieser Anleitung entstehen, sind von der Garantie ausgeschlossen.

⚠ ACHTUNG Der Generator wird vor der Werksauslieferung zur Endkontrolle mit Kraftstoff und Öl befüllt und einem Testlauf unterzogen. **Daher können sich im Generator bei der Anlieferung geringfügige Reste von Kraftstoff und Öl befinden. Der Betriebsstundenzähler kann einen Wert von bis zu 5 Stunden anzeigen.**

⚠ ACHTUNG Die Nennleistung des Generators muss höher sein als die Gesamtleistung aller angeschlossenen Verbraucher. **Beachten Sie, dass die Leistungsaufnahme beim Start einiger Verbraucher 3-5 fache deren angegebener Nennleistung betragen kann!**

Wenn das Gerät nicht regelmässig betrieben wird, sollte es 2- bis 3-mal pro Jahr für 10-20 Minuten in Betrieb genommen werden. So stellen Sie sicher, dass das Gerät bei einem Bedarfsfall sofort und sicher einsatzfähig ist.

INHALT

- SICHERHEITSHINWEISE
- FUNKTION
- BETRIEBSVORBEREITUNG
- GENERATOR STARTEN
- GENERATOR BETRIEB
- GENERATOR WARTUNG
- TRANSPORT UND LAGERUNG
- PROBLEMBEHEBUNG
- KONFORMITÄT
- TECHNISCHE DATEN
- GARANTIE
- ENTSORGUNG
- ANHANG

1. SICHERHEITSHINWEISE

⚠ ACHTUNG Vor Verwendung dieses Gerätes lesen Sie bitte die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch und machen Sie sich mit sämtlichen Bedienelementen und Funktionen vertraut. **Missachten von Sicherheitsvorkehrungen und Hinweisen kann zu Unfällen mit schweren Verletzungen, z.B. durch Erstickung oder Verbrennung führen und/oder Beschädigung des Gerätes sowie der Gegenstände und Personen in der unmittelbaren Umgebung verursachen.** Für solche Fälle übernimmt der Hersteller keine Verantwortung.

Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung für eine spätere Verwendung sorgfältig auf. Falls Sie das Gerät an andere Personen weitergeben, geben Sie diese Gebrauchsanleitung bitte mit.

⚠ GEFAHR!

**EINATMEN VON KOHLENMONOXID
KANN ZU IHREM TOD FÜHREN!**

Um sich vor einer CO-Vergiftung zu schützen, installieren Sie einen CO-Detektor.



Benutzen Sie das Gerät **NIE** in geschlossenen Räumen wie Häuser, Zelte, diverse Camping Fahrzeuge oder Boote. **Selbst dann NICHT**, wenn Türen und Fenster offen sind, oder andere Lüftungsvorrichtungen verwendet werden. Um das Einatmen von Abgasen zu vermeiden, das Gerät nur **DRAUßEN** verwenden, möglichst weit entfernt von offenen Fenstern, Türen und Lüftungsschächten.



Benutzen Sie das Gerät **NIE** in geschlossenen Räumen wie Häuser, Zelte, diverse Camping Fahrzeuge oder Boote. **Selbst dann NICHT**, wenn Türen und Fenster offen sind, oder andere Lüftungsvorrichtungen verwendet werden. Um das Einatmen von Abgasen zu vermeiden, das Gerät nur **DRAUßEN** verwenden, möglichst weit entfernt von offenen Fenstern, Türen und Lüftungsschächten.

LESEN SIE DIE GEBRAUCHSANLEITUNG UM GEFAHREN ZU VERMEIDEN.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Das Gerät ist ausschliesslich für den Privatgebrauch konstruiert. Für gewerblich, handwerklich oder industriell eingesetzte Geräte übernimmt der Hersteller keine Garantie.
- Das Gerät darf nicht von Kindern unter 16 Jahren, Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Personen, die mit dem Gerät nicht vertraut sind, genutzt werden.
- Das Gerät darf nicht von Personen verwendet werden, die müde sind und/oder unter Einfluss von Alkohol, Drogen und/oder Medikamenten stehen.
- Das Gerät erzeugt ein elektromagnetisches Feld, welches unter Umständen mit aktiven oder passiven medizinischen Implantaten wechselwirken kann. Personen mit solchen Implantaten wird empfohlen vor dem Nutzen des Gerätes ihren Arzt oder Hersteller des Implantats zu kontaktieren, um die Verträglichkeit abzuklären.

Sicherheit für Benzin angetriebene Geräte

- Das Gerät erzeugt sehr giftige Dämpfe und Abgase, wie z.B. Kohlenmonoxid. Es ist unsichtbar, geruchs- und geschmackslos, kann aber sehr schnell zur Vergiftung oder sogar zum Tod führen. Das Gerät darf deswegen ausschliesslich im Freien gestartet und verwendet werden.
- Achten Sie darauf, dass keine Abgase durch Luftzug in geschlossene Räume (Wohnung, Keller, Garage) durch offene Fenster und Türen eindringen können.
- Der Generator muss mindestens einen Meter von anderen Geräten und brennbaren Materialien entfernt sein.
- Verwenden Sie den Generator NICHT für Untertagearbeiten.
- Verwenden Sie den Generator NICHT in explosionsgefährdeten Bereichen.

WARNUNG

- **Benzin und seine Dämpfe sind hoch entzündlich! Beim Hantieren mit Benzin besteht absolutes Rauchverbot, es darf kein Feuer, Glut oder elektrischer Funken in der Nähe sein. Benutzen Sie kein Mobiltelefon.**
- Das Gerät darf nur im abgeschalteten und abgekühlten Zustand und nur im Freien getankt werden. Niemals beim laufenden oder heissen Motor den Tank- oder Öl Deckel öffnen. Verschüttetes Benzin kann sich an heissen Motorteilen entzünden.
- Verwenden Sie zum Tanken nur geeignete Benzinkanister und einen Trichter. Falls Benzin verschüttet wird, wischen Sie den Bereich mit einem Tuch ab und lassen Sie die Reste komplett verdampfen, bevor Sie das Gerät erneut starten.
- Vermeiden Sie Kontakt vom Benzin und Öl mit der Haut und Augen. Bei zufälligem Kontakt soll die Kontaktstelle gründlich mit Wasser abgespült werden. Bei Kontakt mit Augen ist sofort ein Arzt aufzusuchen.
- Atmen Sie die Dämpfe nicht ein.
- Tanken Sie das Gerät niemals zu voll. Benzin braucht Platz zum Ausdehnen.
- Einige Motorteile, wie z.B. der Auspuff, können während des Betriebes sehr heiss werden. Fassen Sie niemals den Motor an, wenn das Gerät eingeschaltet ist. Auch nach dem Abstellen bleibt der Motor noch lange Zeit heiss.
- Es dürfen keine Schutzvorrichtungen von dem Motor entfernt werden. Es besteht höchste Verbrennungsgefahr.

Sicherheit bei Arbeitsvorbereitung

- Seien Sie stets aufmerksam. Achtloses Handeln kann schnell zu schweren Verletzungen führen.
- Sicherheitselemente und Bedienelemente müssen gut zugänglich bleiben.
- Defekte Schutzvorrichtungen, Abdeckungen oder Geräteteile müssen vor dem Gebrauch durch einen Fachmann repariert oder ersetzt werden.
- Überprüfen Sie, ob die beweglichen Teile und Schalter einwandfrei funktionieren. Sämtliche Teile müssen richtig montiert sein und alle Bedingungen erfüllen, um den einwandfreien Betrieb des Gerätes zu gewährleisten.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn sich der Schalter nicht ein- und ausschalten lässt.
- Vor der Verwendung vergewissern Sie sich, dass keine Werkzeuge oder andere Fremtteile sich am Gerät befinden.

Sicherheit bei Verwendung

- Stellen Sie den Generator auf eine ebene Fläche, um das Umkippen oder Verschütten von Kraftstoff zu vermeiden.
- Schließen Sie das Gerät NICHT an das Stromnetz des Gebäudes oder einen anderen Generator an, um Stromschläge und Brände zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht bei Regen, Schnee oder Nässe.
- Bedienen Sie das Gerät NICHT mit nassen Händen.
- Achten Sie auf nebenstehende Personen, Kinder und Tiere. Der Bediener ist für die Verletzungen an anderen Menschen oder Beschädigungen an deren Eigentum verantwortlich.
- Heben oder kippen Sie das Gerät niemals beim laufenden Motor.
- Tragen Sie bei Bedarf Schutzbrille und Hörschutz.
- Falls durch die Arbeit Staub erzeugt wird, tragen Sie eine Atemmaske.

Sicherheit bei Wartung

- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker von der Zündkerze, bevor Sie mit Wartungs-, Reparatur- oder Reinigungsarbeiten beginnen. Warten Sie bis das Gerät sich abgekühlt hat.
- Überprüfen Sie regelmässig den Zustand des Gerätes. Ersetzen Sie die beschädigten oder abgenutzten Teile nur durch Originalzubehör. Bei Verwendung von nicht Originalzubehör übernimmt der Hersteller keine Haftung für die möglichen Verletzungen der Personen oder Beschädigungen des Gerätes.
- Vergewissern Sie sich, dass nach der Wartung alle Schutzvorrichtungen, Muttern, Bolzen und Schrauben sicher installiert und angezogen sind.
- Vergewissern Sie sich, dass nach der Wartung keine Werkzeuge oder andere Fremtteile sich am Gerät befinden.
- Reparaturarbeiten dürfen nur von qualifizierten und autorisierten Personen durchgeführt werden.

Sicherheit bei Aufbewahrung


- Das Gerät darf nur in gut gelüfteten Räumen aufbewahrt werden.
- Vor Aufbewahrung muss sich das Gerät komplett abkühlen.
- Das Gerät darf nicht gekippt werden. Es besteht die Gefahr für das Herauslaufen von Öl und Benzin.
- Benzin und Öl dürfen nur in dafür geeigneten geschlossenen Kanister, fern von Zündquellen, aufbewahrt werden.
- Zugang zum Gerät und zum Benzin durch Kinder und Unbefugte ist zu verhindern.

Sicherheit beim Transport

- Das Gerät darf nur im ausgeschalteten und abgekühlten Zustand transportiert werden.
- Das Gerät darf nur mit einem leeren Benzintank transportiert werden.
- Das Gerät soll beim Transport rutsch- und kippsicher befestigt werden.
- Das Gerät darf beim Transport nicht gekippt werden, da das Öl oder die Benzinreste rauslaufen können.

2. FUNKTIONEN

Bedienelemente

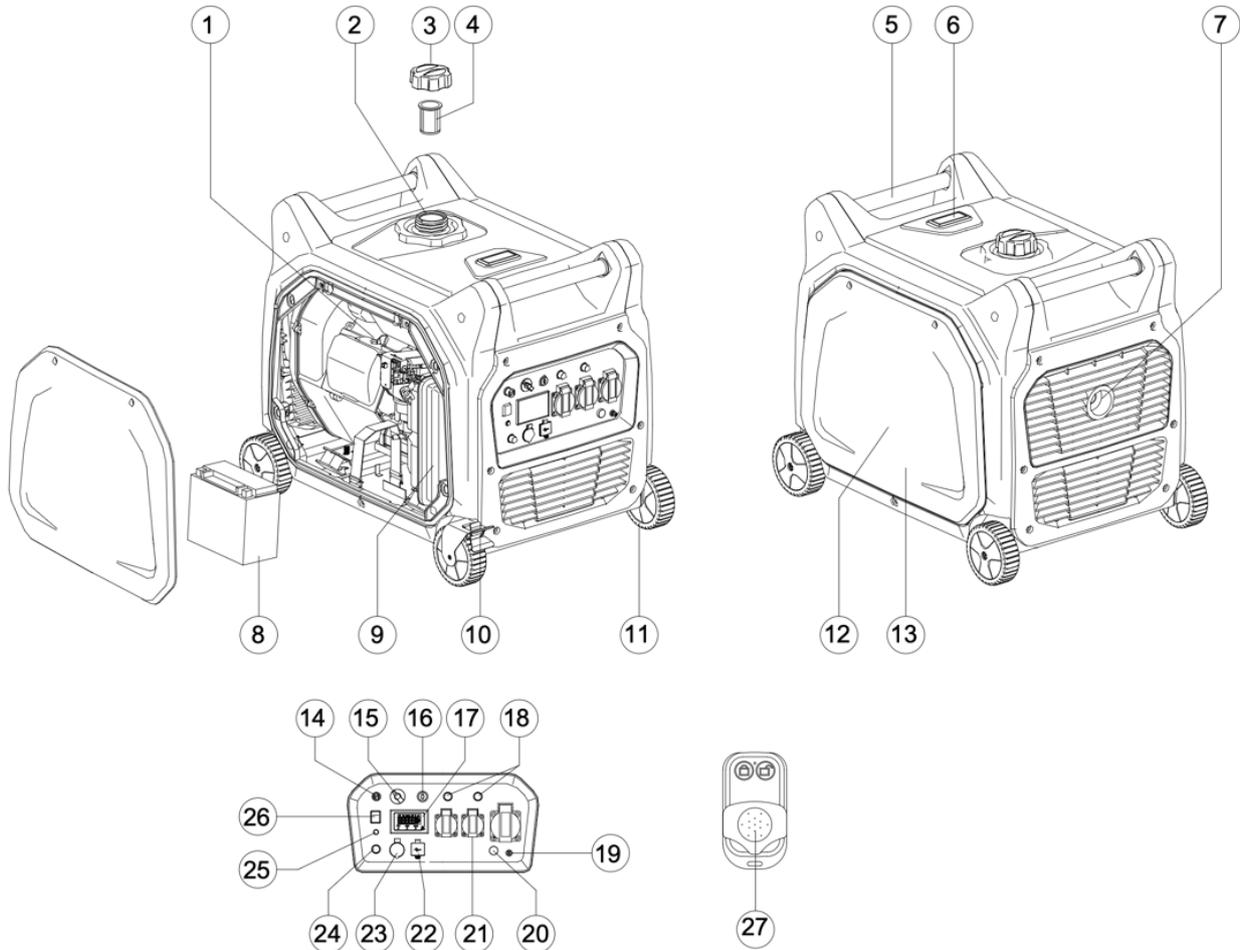


- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. Zündkerze | 16. Motorschalter / Zündschloss |
| 2. Kraftstofftank | 17. Anzeige |
| 3. Tankdeckel | 18. AC Sicherung 16A |
| 4. Kraftstofffilter | 19. Erdungsklemme |
| 5. Tragegriff | 20. ATS Anschluss |
| 6. Kraftstoffanzeige | 21. AC Ausgänge |
| 7. Schalldämpfer | 22. USB-Anschluss |
| 8. Akku | 23. DC 12V Anschluss |
| 9. Luftfilter | 24. DC Sicherung |
| 10. Bremse | 25. RESET |
| 11. Rad | 26. Sparmodus Schalter |
| 12. Seitliche Abdeckung (Zugang zum Ölfilter) | 27. Fernbedienung |
| 13. Ölstutzen / Ölablassschraube (hinter der Abdeckung) | |
| 14. Choke | |
| 15. Kraftstoffschalter | |

Sparmodus Schalter

Wenn der Sparmodus Schalter auf "ON" steht, schaltet der Motor beim Abschalten der Last automatisch in den Leerlauf um. Nach Zuschalten der Last kehrt der Generator auf die eingestellte Geschwindigkeit zurück.

Die Sparmodus Funktion wird empfohlen, um den Kraftstoffverbrauch zu minimieren, den Geräuschpegel zu reduzieren und die Lebensdauer des Motors zu verlängern.

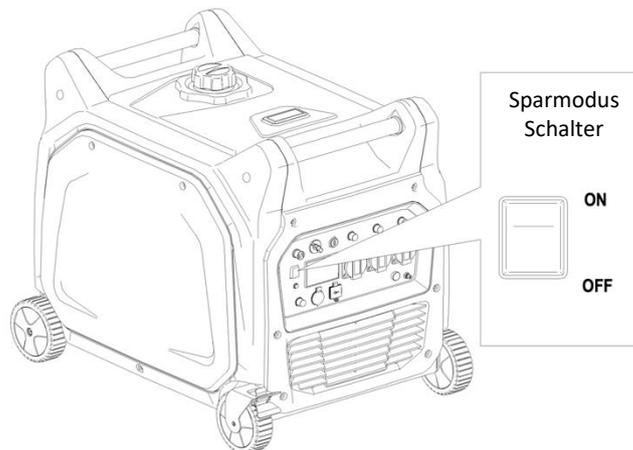

HINWEIS

Zur Vermeidung von grossen Spannungssprüngen, schalten Sie vorm Anschliessen von einem Verbraucher mit hoher Leistung den Sparmodus des Generators aus. Stellen Sie dazu den Schalter in die Position "OFF". Dadurch wird die Drehzahl des Generators erhöht, bevor die Last aufgebracht wird.

Der Sparmodus soll ausgeschaltet werden, wenn:

- Generator im Gleichstrombetrieb läuft.
- Gleichzeitig ein Gleichstrom- und Wechselstromverbraucher angeschlossen sind.
- Ein Leistungsstarker Verbraucher angeschlossen wird.

Überlastschutz Modus

Wenn der Generator in den Überlastschutz Modus wechselt, leuchtet die Leuchte der Überlast-Anzeige «FAULT» rot auf. Um die Leistung des Generators wiederherzustellen, drücken Sie die Taste "RESET" einige Sekunden lang. Ein erneuter Start des Generators ist nicht erforderlich. Im normalen Betrieb hat die Taste "RESET" keine Funktion.

HINWEIS


Reduzieren Sie die Anzahl und/oder die Leistung der angeschlossenen Verbraucher, um den Generator nicht zu überlasten.

DC Sicherung

Wenn Leistung der angeschlossenen DC Verbraucher die Maximalleistung des Generators übersteigt, springt die DC Sicherung raus.

HINWEIS

Reduzieren Sie die Anzahl und/oder die Leistung der angeschlossenen DC Verbraucher und drücken Sie die DC Sicherung wieder rein.

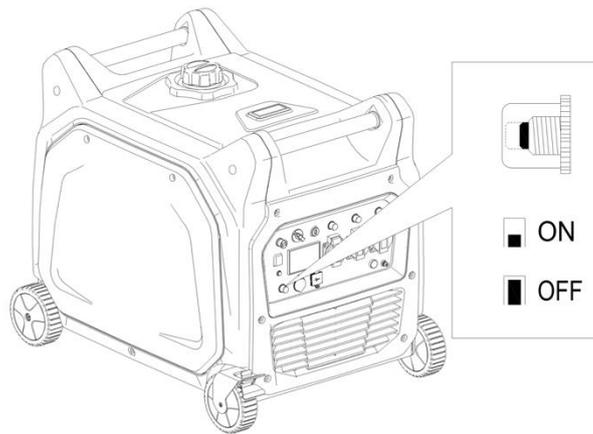


Radbremse

Der Generator ist mit einer Radbremse ausgestattet.

In Position 1 ist die Bremse deaktiviert. Der Generator kann bewegt werden.

In Position 2 ist das Rad blockiert. Der Generator kann nicht bewegt werden.

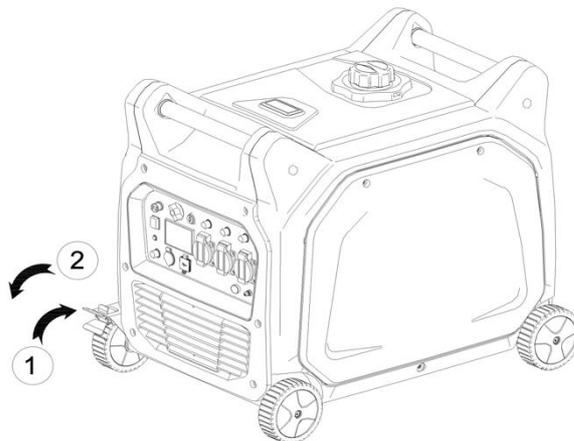


Niedrigöl-Abschalt-Automatik

Der Generator ist mit einer Niedrigöl-Abschalt-Automatik ausgestattet. Bei einem zu niedrigen Ölstand wird der Motor automatisch abgeschaltet. Der Öl-Niedrigstand-Indikator am Display leuchtet auf. In diesem Fall kontrollieren und füllen Sie das Öl nach. Starten Sie den Generator neu.

Anzeige

Der Generator ist mit einer Multifunktionsanzeige ausgestattet. Durch wiederholtes Drücken der Taste "M" wird bei jedem Drücken der Reihe nachfolgender Parameter angezeigt:

**Spannung (V) - Strom (A) - Frequenz (Hz) -
Verbraucherleistung (VA) - Auslastung (%) -
Kumulative Laufzeit (Std) - Laufzeit nach dem Start
(Std:Min)**

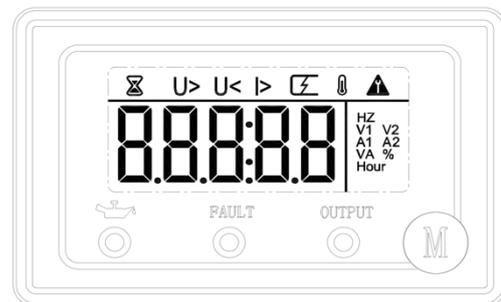

Weitere Symbole der Anzeige:


	Normalbetrieb – Symbol leuchtet, Störung – Symbol blinkt
	Kurzschluss – Symbol leuchtet
	Überstrom – Symbol leuchtet
	Überspannung – Symbol leuchtet
	Unterspannung – Symbol leuchtet
	Überhitzung – Symbol leuchtet
	Wartungsanzeige – Symbol leuchtet
	Niedrig Öl Symbol
FAULT	Fehler
OUTPUT	Normalbetrieb

3. BETRIEBSVORBEREITUNG

Anschliessen der Batterie

Im Auslieferungszustand ist die Batterie nicht angeschlossen und muss vor Inbetriebnahme angeschlossen werden.

- Öffnen Sie die seitliche Abdeckung des Generators.
- Schliessen Sie das rote Kabel an (+) Pluspol des Akkus und das schwarze Kabel an (-) Minuspol.
- Überprüfen Sie die Befestigung des Akkus. Ziehen Sie ggf. die Befestigungsschraube fest an.
- Montieren Sie die seitliche Abdeckung des Generators.

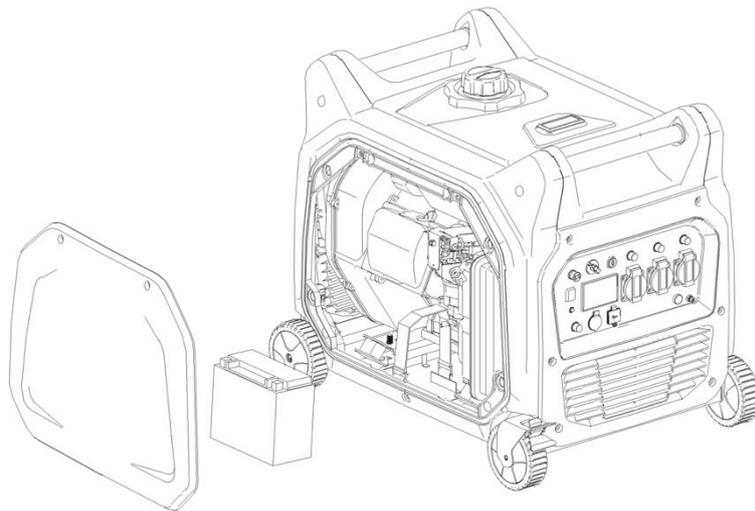

HINWEIS

Verwenden Sie beim Austausch einen Akku in passender Grösse mit **12V 18AH**

Ölstandskontrolle




Ihr Gerät wird ohne Öl und Benzin ausgeliefert. Vor Inbetriebnahme müssen Sie Öl und Benzin einfüllen. Beim Starten ohne Öl wird der Motor irreparabel beschädigt. Ein solcher Schaden ist ausdrücklich von der Garantie ausgeschlossen.



Stellen Sie sicher, dass der Generator ausgeschaltet und abgekühlt ist, bevor Sie den Ölstand kontrollieren / Öl füllen. Der Generator muss auf einer ebenen Fläche stehen.

- Öffnen Sie die seitliche Abdeckung des Generators.
- Drehen Sie den Öleinfülldeckel auf und reinigen Sie ihn mit einem sauberen Tuch.
- Setzen Sie den Deckel wieder in Öleinfüllöffnung ein (nicht einschrauben) und ziehen Sie ihn wieder heraus.
- Überprüfen Sie den Ölstand am Ölmesstab (Teil des Öleinfülldeckels). Wenn der Füllstand zu niedrig ist, füllen Sie bis zur oberen Grenze des Ölfüllstutzens mit dem empfohlenen Öl auf.
- Schrauben Sie den Öleinfülldeckel wieder in die Öleinfüllöffnung ein.
- Montieren Sie die seitliche Abdeckung des Generators.

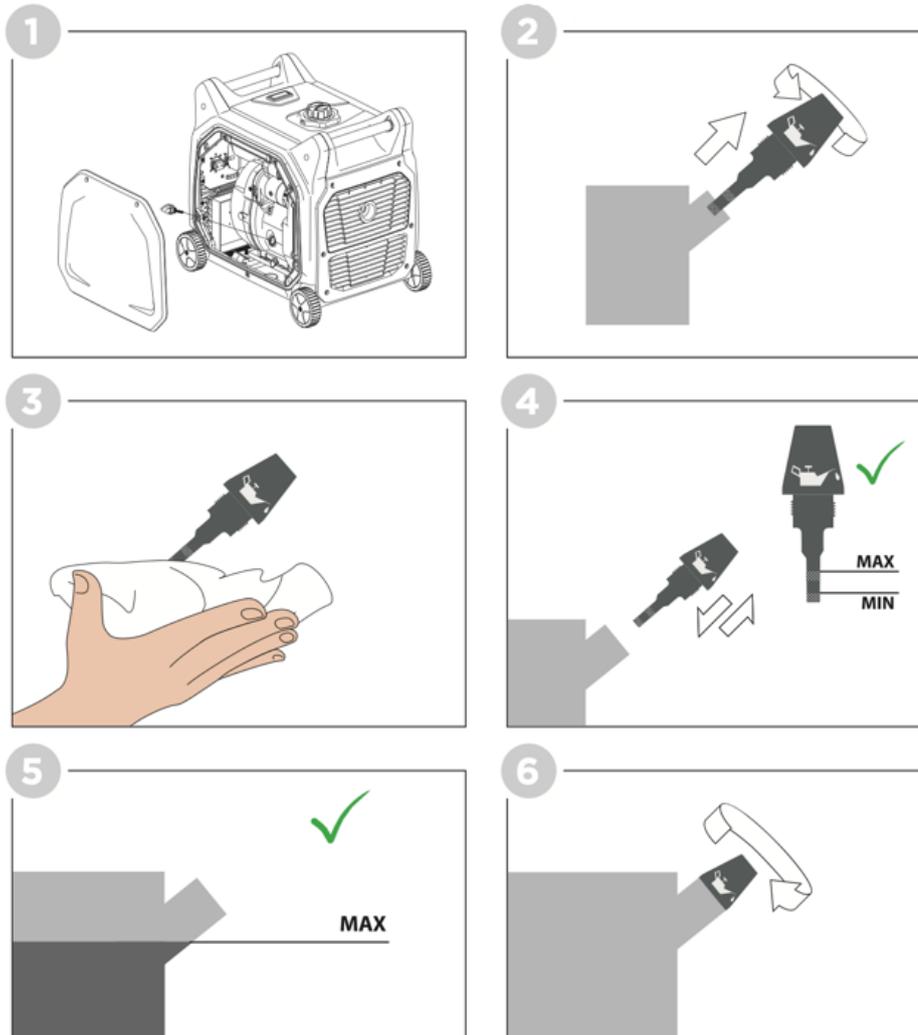
**HINWEIS**

Verwenden Sie KEIN 2-Takt Öl. Das könnte den Generator schädigen oder seine Lebensdauer deutlich verkürzen.

Mischen Sie NICHT verschiedene Arten von Motoröl in diesem Motor.

Verwenden Sie ein 4-Takt-Motoröl, das zertifiziert ist, um die API-Normen zu erfüllen oder zu übertreffen: SG, SF oder SAE Bewertung. Das verwendete Öl muss frisch und sauber sein. Vermeiden Sie, dass Schmutz oder Staub in das Motoröl gelangt.

In Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur wird folgende Viskosität empfohlen:

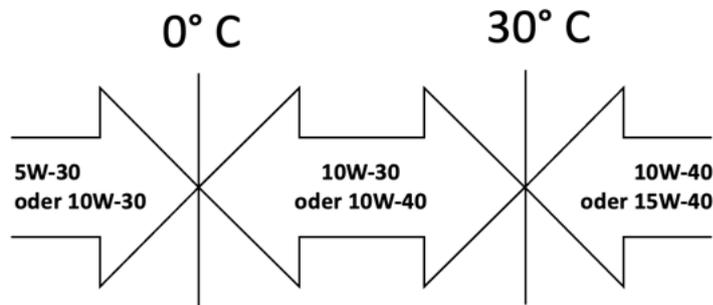

HINWEIS

Der Generator ist mit einer Niedrigöl-Abschalt-Automatik ausgestattet. Bei einem zu niedrigen Ölstand wird der Motor automatisch abgeschaltet. Der Öl-Niedrigstand-Indikator am Bedienfeld leuchtet auf. In diesem Fall kontrollieren und füllen Sie das Öl nach und starten Sie den Generator neu.

Kraftstoff-Betankung



Benzin und seine Dämpfe sind hoch entzündlich! Beim Hantieren mit Benzin besteht absolutes Rauchverbot, es darf kein Feuer, Glut oder elektrischer Funken in der Nähe sein. Benutzen Sie kein Mobiltelefon.

Hinweise aus dem Kapitel "Sicherheit für Benzin angetriebene Geräte" sind zwingend einzuhalten.

Halten Sie alle Kraftstoffe und Öle von Kindern fern und außerhalb deren Reichweite.


Nur bleifreies Benzin verwenden.

- Stellen Sie den Generator auf eine ebene Fläche.
- Drehen Sie den Kraftstoffschalter (Pos. 15) zu.
- Drehen Sie den Tankdeckel auf.
- Füllen Sie frisches und sauberes Benzin ein.
- Schliessen Sie den Tankdeckel wieder zu.



HINWEIS

- Tank nicht überfüllen. Kraftstoff braucht Platz zum Ausdehnen.
- Verwenden Sie niemals altes oder verunreinigtes Benzin.
- Verwenden Sie kein Öl/Benzin- Gemisch.
- Vermeiden Sie, dass Schmutz oder Wasser in den Kraftstofftank gelangen.

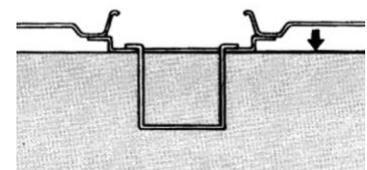


Missachten der Hinweise kann den Motor irreparabel schädigen.

Luftfilter-Kontrolle

Überprüfen Sie den Luftfilter, um sicherzustellen, dass er sauber und im guten Zustand ist.

- Öffnen Sie die seitliche Abdeckung des Generators.
- Lösen Sie die Fixierung der Luftfilterabdeckung.
- Nehmen Sie den Luftfilter heraus.
- Überprüfen Sie den Luftfilter, reinigen und ersetzen Sie es bei Bedarf.
- Setzen Sie den Luftfilter in das Gehäuse ein, montieren Sie wieder die Luftfilterabdeckung und die seitliche Abdeckung des Generators.

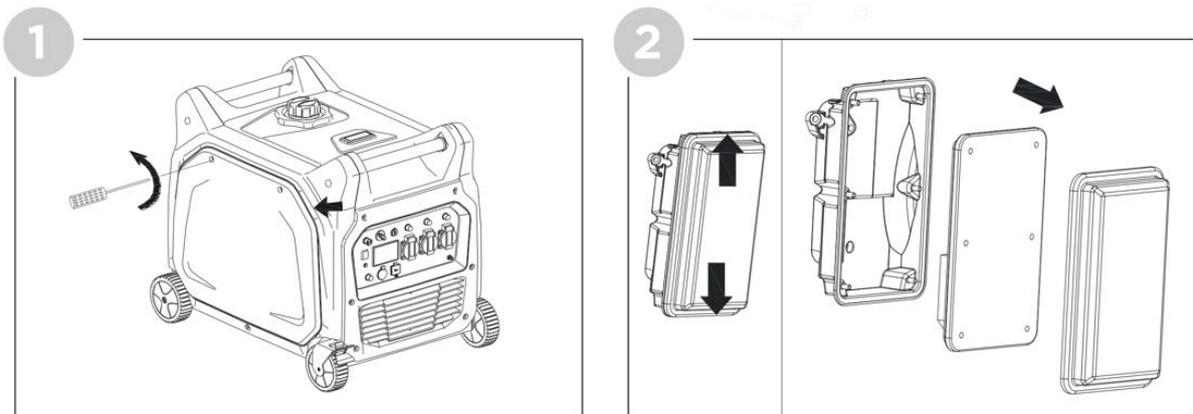


HINWEIS

- Starten Sie den Generator NIE ohne Luftfilter. Das kann zu den irreparablen Schäden am Generator führen, die nicht durch Garantie abgedeckt sind.

Erdung

Der Generator muss geerdet werden, insbesondere wenn der angeschlossene Verbraucher geerdet ist.

Erdungsklemme des Generators ist verbunden mit dem Rahmen und den metallischen Teilen des Generators, die nicht unter Spannung stehen. Zur korrekten Verwendung der Erdungsklemme konsultieren Sie einen Spezialisten vor Ort.

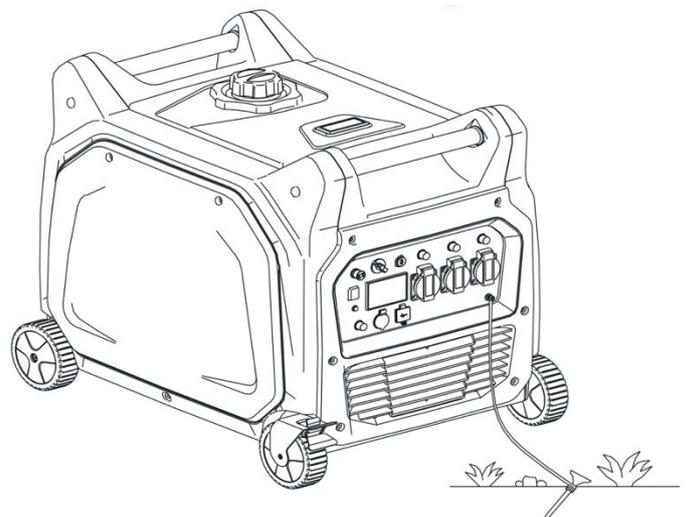

4. GENERATOR STARTEN




WARNUNG

Generator darf nicht in geschlossenen Räumen oder schlecht durchluftbaren Bereichen gestartet werden. Es besteht Erstickungsgefahr.

Der Generator kann auf 3 Arten gestartet werden:

Elektrischer Start - Start durch Fernsteuerung - Start durch ein ATS-Gerät (optional erhältlich)

Elektrischer Start

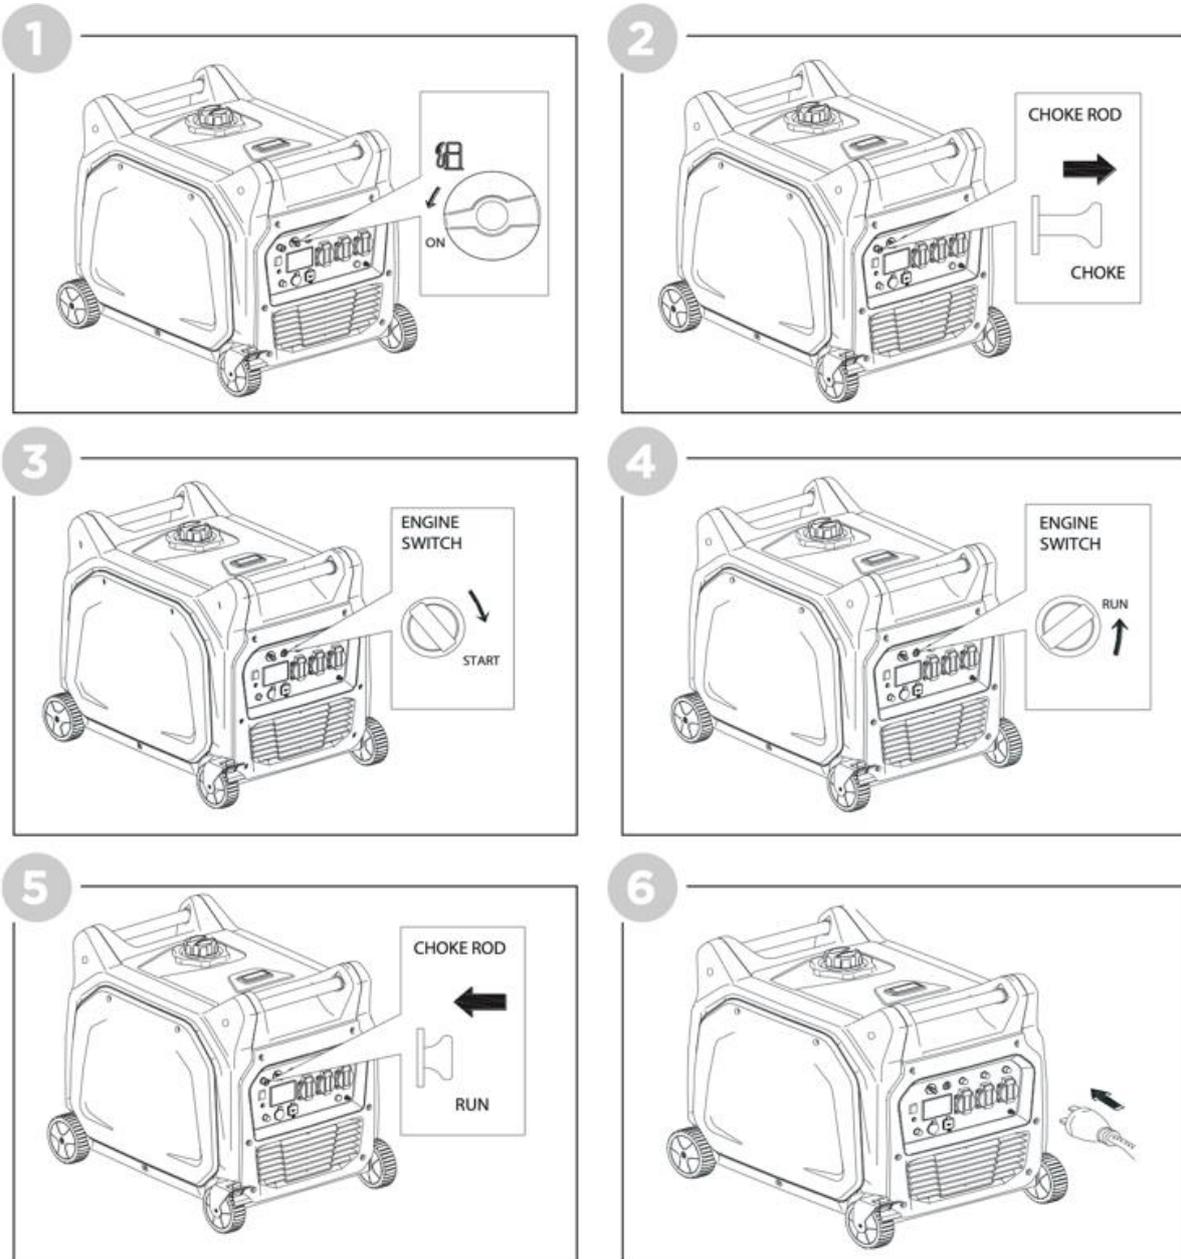


- Stellen Sie den Kraftstoffschalter in Position «ON».
- Ziehen Sie den Choke heraus.
- Stellen Sie den Motorschalter / Schlüssel in Position «START».
- Nach dem Starten des Motors drehen Sie den Motorschalter / Schlüssel in Position «RUN».
- Lassen Sie den Generator für 1-2 Minuten warmlaufen.
- Stellen Sie den Choke in Position «RUN» und schliessen Sie die Verbraucher an.

HINWEIS

Der Motorschalter sollte nicht länger als 1-2 Sekunden in Position "START" gehalten werden.

HINWEIS

Starten Sie den Generator **NIE** unter Belastung. Bevor Sie den Motor starten, trennen Sie die angeschlossenen Verbraucher von der AC-Steckdose und DC-Klemme.

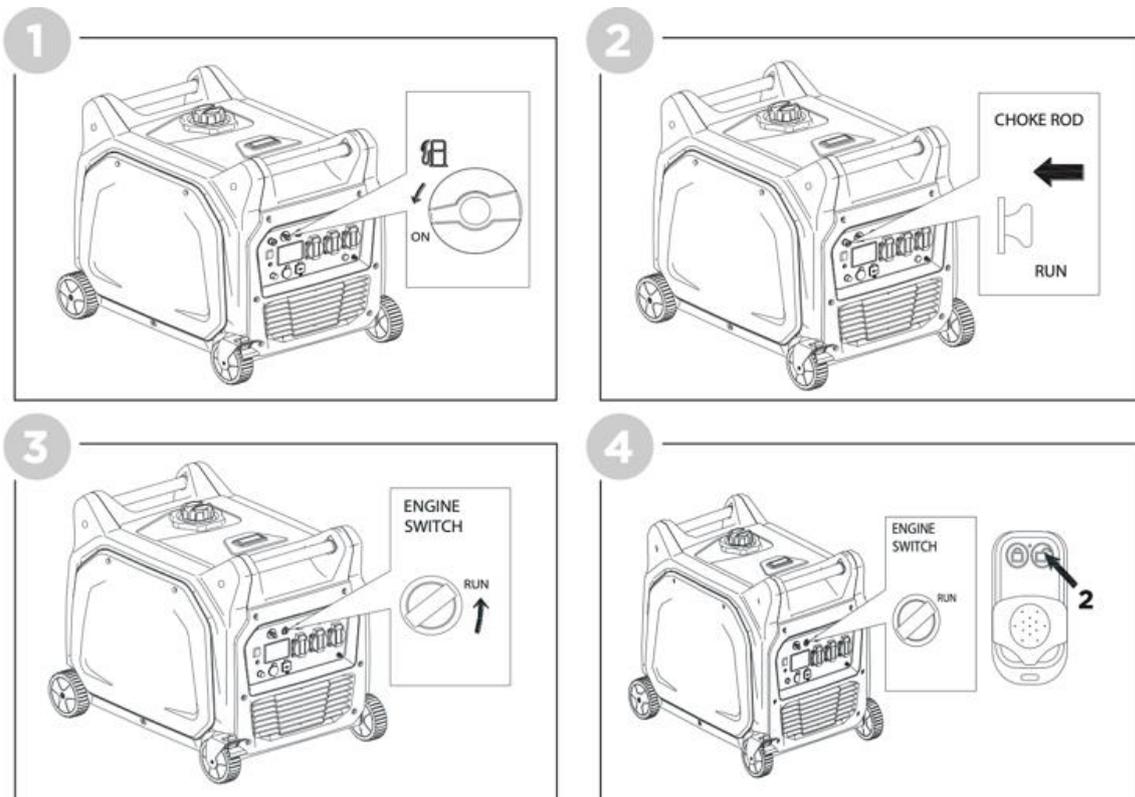Start durch Fernsteuerung

- Stellen Sie den Kraftstoffschalter in Position «ON».
- Stellen Sie den Choke in Position «RUN».
- Drehen Sie den Motorschalter / Schlüssel in Position «RUN».
- Drücken Sie auf den Knopf "START" der Fernsteuerung **2 Mal**.
- Lassen Sie den Generator für 1-2 Minuten warmlaufen und schliessen Sie die Verbraucher an.

HINWEIS

Die Fernsteuerung kann bei den folgenden Entfernungen verwendet werden:

- bis zu 8 Metern ohne Hindernisse
- bis zu 3 Metern mit Hindernissen

Beim normalen Gebrauch soll die Batterie der Fernsteuerung ca. 2 Jahre halten.

Start durch ein ATS-Gerät / Automatikmodus (ATS-Gerät nicht im Lieferumfang, optional erhältlich)

Der Generator HY6500SEi D verfügt über einen ATS Anschluss. Es besteht die Möglichkeit über ein ATS Gerät (nicht im Lieferumfang) den Generator bei einem unerwarteten Stromausfall automatisch zu starten. Sobald die Stromversorgung wieder hergestellt wird, schaltet das ATS Gerät den Generator wieder aus.

**WARNUNG**


Bei Verwendung als «STAND-BY Gerät» darf der Generator ausschliesslich durch qualifiziertes Fachpersonal an das elektrische System vom Gebäude angeschlossen werden. Lokale Regulierung durch Gesetze und Richtlinien ist einzuhalten. Der Generator soll vom Gebäudesystem isoliert und durch einen Schutzschalter getrennt werden. Sicherheitshinweise vom ATS-Gerät sind zu beachten.

Im Automatikmodus wird der Generator wie folgt gestartet:

- Stellen Sie den Kraftstoffschalter in Position «ON».
- Stellen Sie den Choke in Position «RUN».
- Drehen Sie den Motorschalter / Schlüssel in Position «RUN».
- Schliessen Sie den Verbraucher an.
- Bringen Sie die ATS -Box in «AUTO» Modus.
- Bei einer Stromunterbrechung wird die ATS-Box den Generator automatisch starten und den Verbraucher mit Strom versorgen.

HINWEIS

Kontrollieren Sie regelmässig den Ölstand und Kraftstoff. Mit einem geringen Ölstand wird der Generator nicht gestartet. **Wenn das Gerät nicht regelmässig betrieben wird, sollte es 2- bis 3-mal pro Jahr für 10-20 Minuten in Betrieb genommen werden.** So stellen Sie sicher, dass das Gerät bei einem Bedarfsfall sofort und sicher einsatzfähig ist.

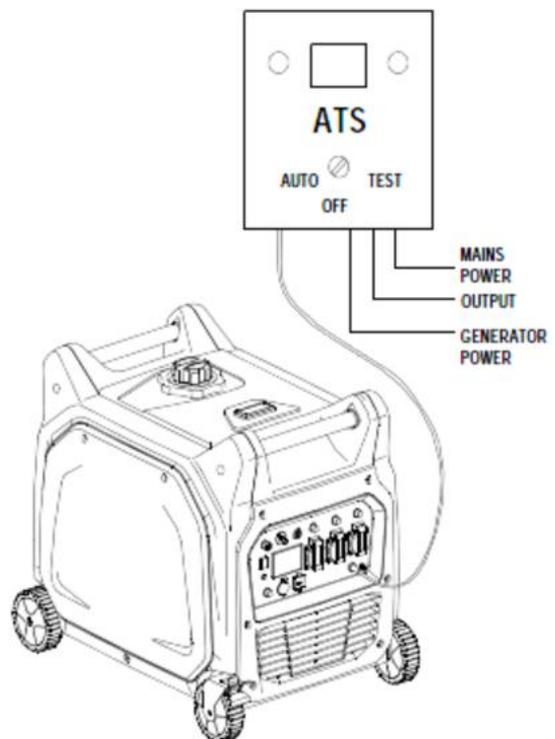

Wenn der Generator stoppt und nicht wieder gestartet werden kann, überprüfen Sie zuerst den Ölstand. Die Leuchte des Öl-Niedrigstand-Indikators leuchtet in diesem Fall auf.

Vergaser-Modifikation für den Betrieb in großer Höhe.

In grosser Höhe ist das standardmässig eingestellte Luft-Kraftstoff-Gemisch des Vergasers zu fett. Wenn der Generator in grosser Höhe betrieben wird, sinkt seine Leistung und der Kraftstoffverbrauch steigt. Weiterhin bewirkt eine falsche Kraftstoffmischung die Verschmutzung der Kerze und führt zu Startschwierigkeiten.

Wenn der Generator dauerhaft in grosser Höhe (über 1000 Meter) betrieben wird, sollte die Hauptdüse gewechselt werden oder der Vergaser neu eingestellt werden. Wenden Sie sich dazu an Ihren Händler. Die Generatorausgangsleistung sollte entsprechend der Höhe und der Umgebungstemperatur angepasst werden. Die Korrekturfaktoren können dem Anhang entnommen werden.

 **ACHTUNG** Wenn der Vergaser für den Betrieb in grosser Höhe modifiziert wurde, ist das Luft-Kraftstoff-Gemisch für den Einsatz in normaler Höhe zu mager. Der Betrieb in normaler Höhe kann zu einer Überhitzung des Motors und zu schweren Motorschäden führen. Bringen Sie den Vergaser zu seiner ursprünglichen Einstellung zurück, bevor Sie den Generator verwenden.

5. GENERATOR BETRIEB

 **WARNUNG** Der Generator muss geerdet werden, wenn der angeschlossene Verbraucher geerdet ist.

 **WARNUNG** Das Gerät darf nicht an elektrische Anlagen von Gebäuden angeschlossen werden. Die Rückführung vom Strom ist sowohl illegal als auch höchst gefährlich.

 **WARNUNG** Im Dauerbetrieb darf die Ausgangsnennleistung des Generators nicht überschritten werden. Stellen Sie KEINE Parallelschaltung mit elektrischen Netzanlagen oder anderen Generatoren her.

 **WARNUNG** Schließen Sie KEINE Verlängerungen an das Auspuffrohr an. Bei einem möglichen Leck besteht sonst höchste Erstickungsgefahr.

Wenn ein Verlängerungskabel erforderlich ist, achten Sie darauf, dass Sie ein widerstandsfähiges, gummiisoliertes, flexibles Kabel verwenden (gemäss IEC245 oder gleichwertigen Normen). Die maximal zulässige Länge des Verlängerungskabels hängt vom Kabelquerschnitt ab:

- Max. 60m für Kabel mit einem Querschnitt von 1.5 mm²
- Max. 100m für Kabel mit einem Querschnitt von 2.5 mm²


Andere elektrische Kabeln oder Leitungen dürfen nicht verwendet werden.

HINWEIS

Die AC-Steckdosen und DC-Klemmen dürfen gleichzeitig verwendet werden. **Zahlreiche Verbraucher benötigen zum Start bis zu 5-mal mehr als ihre Nennleistung.** Achten Sie darauf, dass bei der Gesamtleistung des Generators durch die angeschlossenen Verbraucher nicht überschritten wird.

AC Anwendung

- Starten Sie den Motor und stellen Sie sicher, dass die Leuchte der Betriebs-Anzeige «OUTPUT» leuchtet.
- Vergewissern Sie sich, dass alle elektrischen Geräte ausgeschaltet sind und schließen Sie dann die Gerätestecker an die Wechselstromsteckdose des Generators an.
- Schalten Sie den Verbraucher ein.

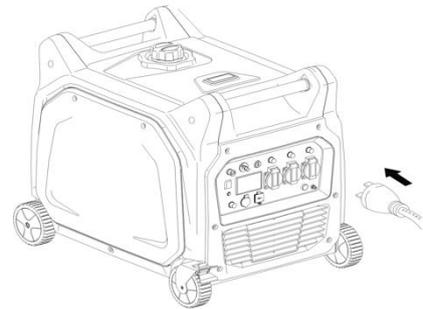

HINWEIS

Um die beste Funktion und die längste Lebensdauer des Generators zu erreichen, sollten Sie sicherstellen, dass Sie den Generator die ersten 20 Betriebsstunden bei ca. 50% Nennlast betreiben.

Vergewissern Sie sich, dass alle elektrischen Geräte in einwandfreiem Zustand sind, bevor Sie diese an den Generator anschließen. Wenn ein elektrisches Gerät abnormal oder langsam läuft, oder plötzlich zum Stillstand kommt, schalten Sie den Generator sofort aus und trennen Sie das Gerät.

HINWEIS

Bevor ein Verbraucher mit einer hohen Leistungsabnahme oder hohem Anlaufstrom angeschlossen wird, schalten Sie den Sparmodus des Generators aus.



Ausgangs- und Überlastanzeige

Wenn der Generator unter normalen Betriebsbedingungen arbeitet, leuchtet die Leuchte der Betriebs-Anzeige «OUTPUT» grün. Bei einer Überlastung, Störung oder einem Kurzschluss beim angeschlossenen Verbraucher erlischt die «OUTPUT» Anzeige. Stattdessen leuchtet die «FAULT» Leuchte rot. Die Stromabgabe an dem AC-Anschluss wird unterbrochen, der Generator läuft jedoch weiter.



Wenn die Leuchte «FAULT» rot leuchtet, trennen Sie zuerst die elektrischen Verbraucher, überprüfen Sie, ob die Kühlfunktion des Generators nicht durch z.B. abgedeckte Kühlschlitze verhindert wird. Halten Sie dann die RESET-Taste für 1 Sekunde lang gedrückt. Wenn die «FAULT» Leuchte erlischt und die «OUTPUT» Anzeige wieder grün leuchtet, können Sie die elektrischen Verbraucher wieder angeschlossen werden. Andernfalls den Motor abstellen und den Generator überprüfen.



HINWEIS

Wenn Sie den Generator starten, ist es normal, dass sowohl die «OUTPUT» Anzeige als auch die «FAULT» Leuchte für kurze Zeit gleichzeitig leuchten. Die «FAULT» Leuchte sollte nach ca. 5 Sekunden erlöschen.

Öl-Niedrigstand-Warnsystem

Das Öl-Niedrigstand-Warnsystem wurde entwickelt, um Motorschäden zu verhindern, die durch eine unzureichende Ölmenge im Kurbelgehäuse verursacht werden können. Bevor der Ölstand im Kurbelgehäuse einen sicheren Grenzwert unterschreitet, schaltet das Öl-Niedrigstand-Warnsystem den Motor automatisch ab (der Motorschalter bleibt in der Position "ON"). Wenn das Öl-Niedrigstand-Warnsystem den Motor abschaltet, leuchtet die Leuchte des Öl-Niedrigstand-Indikators am Display auf. In diesem Fall kontrollieren und füllen Sie das Öl nach und starten Sie den Generator neu.

DC Anwendung



Die DC-Klemme darf ausschliesslich zum Laden einer 12V-Batterie verwendet werden.

HINWEIS

Wenn DC-Klemme verwendet wird, soll der Sparmodus ausgeschaltet werden. Stellen Sie dazu den Sparmodus Schalter in die Position "OFF".



Bevor Sie die Ladekabel an eine Batterie anschließen, die in einem Fahrzeug installiert ist, sollten Sie zuerst das geerdete Fahrzeugkabel (-) von der Batterie trennen. Das verhindert die Funkenbildung oder einen Kurzschluss, wenn das Kabel versehentlich den Fahrzeugrahmen oder die Karosserie des Fahrzeugs berührt.

- Verbinden Sie die DC-Buchse mit den Batterieklemmen mittels des Ladekabels. **Unbedingt die Polarität der Batterie und des Generators beachten. Beim Verwechseln der Polarität können die Batterie und der Generator beschädigt werden.** Verbinden Sie die rote Klemme immer an den (+) Pol und die schwarze Klemme an den (-) Pol.



⚠️ WARNUNG Um zu vermeiden, dass Funken an den Klemmen der Batterie entstehen, schließen Sie zunächst die Ladekabel an die Batteriepole und dann an den Generator an. Wenn Sie die Kabel trennen, tun Sie dies zuerst am Generator.

HINWEIS


Starten Sie den Motor des Fahrzeugs nicht, wenn der Generator noch an die Batterie angeschlossen ist, da der Generator sonst beschädigt wird.

⚠️ WARNUNG Ladezeiten und Sicherheitshinweise des Batterieherstellers sind zu beachten.

- Der Akku darf nur in einem gut belüfteten Raum, fern von Zündquellen aufgeladen werden.
- Akkus, die länger als 12 Monate in einem ungeladenen Zustand aufbewahrt wurden, sind höchstwahrscheinlich defekt und dürfen nicht mehr verwendet werden.
- Sollte aus einem Akku Flüssigkeit (Säure) austreten, so ist der Körperkontakt mit dieser zu vermeiden. Die Flüssigkeit kann Hautreizungen verursachen. Bei zufälligem Kontakt soll die Kontaktstelle gründlich mit Wasser abgespült werden. Beim Kontakt mit Augen sofort gründlich mit Wasser spülen und einen Arzt aufsuchen.
- Durch die ausgetretene Flüssigkeit (Säure) verschmutzte Teile des Gerätes oder Kleider sollen gereinigt oder ausgetauscht werden. Tragen Sie beim Reinigen Schutzhandschuhe und Schutzbrille.
- Bei einem unsachgemässen Gebrauch oder Beschädigung können aus dem Akku Dämpfe austreten, die die Atemwege reizen können. Sorgen Sie in einem solchen Fall für eine ausreichende Belüftung. Bei Beschwerden ist ein Arzt aufzusuchen.
- Zugang zur Batterie durch Kinder und Unbefugte ist zu verhindern.


HINWEIS

Die DC-Klemme und AC-Anschluss dürfen gleichzeitig verwendet werden. Bei Überlastung des Generators löst der Überlastschutz aus. Der Druckknopf der DC Sicherung springt dabei heraus. In einem solchen Fall reduzieren Sie die Belastung, indem Sie die Anzahl der Verbraucher reduzieren, warten Sie einige Minuten lang und drücken Sie den Druckknopf DC Sicherung wieder ein.

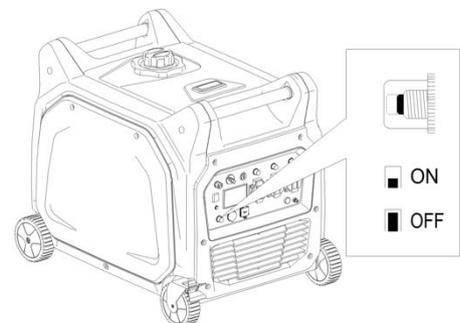


Abstellen des Motors

Um den Motor im **Notfall** abzustellen, drehen Sie den Motorschalter auf die Position "STOP".

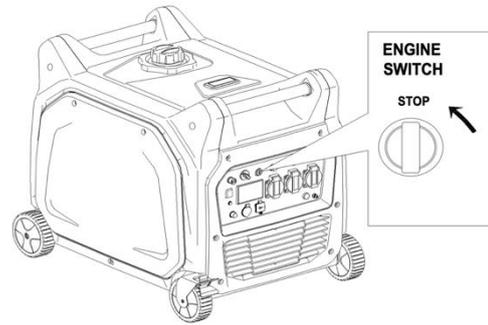


Im **Normalfall** gehen Sie wie beschrieben vor:

- Schalten Sie die angeschlossenen Elektrogeräte aus und ziehen Sie deren Stecker aus den Steckdosen.

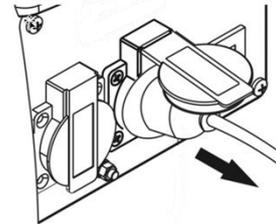

- Drehen Sie den Motorschalter auf die Position "STOP" oder drücken Sie den "STOP"-Knopf auf der Fernsteuerung.

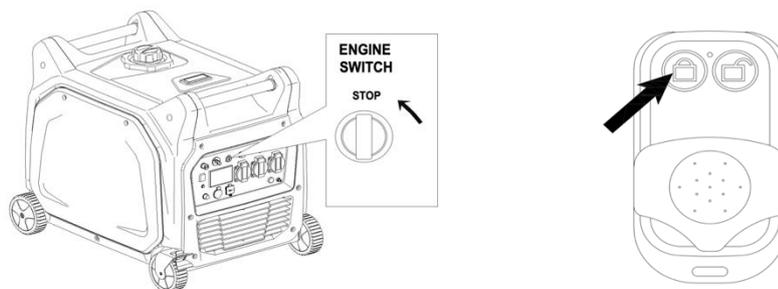

- Drehen Sie den Kraftstoffschalter in die Position "OFF".



6. GENERATOR WARTUNG

Für eine lange, sichere und zuverlässige Nutzung wird eine regelmässige Pflege und Wartung dringend empfohlen.

⚠ ACHTUNG Das Gerät darf nur im ausgeschalteten und abgekühlten Zustand gepflegt und gewartet werden. Beachten Sie weitere Sicherheitshinweise aus diesem Handbuch.

Es dürfen **keine** Manipulationen am Gerät und den Steuerelementen des Motors vorgenommen werden. Die Werkseinstellungen dürfen nicht verändert werden.

⚠ ACHTUNG Bringen Sie den Motorschalter in die Position «STOP», bevor Sie mit der Wartung beginnen.

Reinigung und Inspektion

- Reinigen Sie Ihr Gerät NIE mit einem Hochdruckreiniger oder Pressluft. Benutzen Sie insbesondere zur Reinigung von Plastikteilen keine Chemikalien, Benzin oder Lösungsmittel. Dies kann unter Umständen zur Schädigung von diesen Teilen sowie vom Schutzlack führen.
- Überprüfen Sie regelmässig, ob alle Schrauben, Muttern und Bolzen richtig angezogen sind.
- Prüfen Sie, ob alle Schutzvorrichtungen und Abdeckungen richtig angebracht und funktionsfähig sind. Beschädigte oder abgenutzte Teile müssen durch Originalzubehör ersetzt werden.

Wartungsplan

Betriebszeit		Vor jeder Nutzung	Nach den ersten 20 Stunden	Alle 50 Stunden	Alle 100 Stunden	Alle 300 Stunden
Motoröl	prüfen	X				
	wechseln		X		X	
Luftfilter	prüfen / reinigen		X	X (*)		
	wechseln				X (*)	
Kraftstofffilter / Filtersieb	prüfen / reinigen		X		X	
	ersetzen					X
Ventilspiel	Einstellung prüfen	Alle 2 Jahre (**)				
Kraftstofftank	prüfen / reinigen	Alle 2 Jahre (**)				
Brennkammer	prüfen / reinigen	Alle 2 Jahre (**)				
Kraftstoffleitungen	prüfen	Alle 2 Jahre (bei Bedarf austauschen) (**)				

(*) Bei Einsatz in staubigen Bereichen häufiger warten. (**) Wartung durch Fachpersonal erforderlich.


⚠ ACHTUNG Zur Durchführung der Wartungsarbeiten müssen geeignete Werkzeuge und Originalzubehör eingesetzt werden. Die Wartungsarbeiten sind nur durch geschultes Personal durchzuführen.



Die Wartungsanzeige wird nach 300 Betriebsstunden aktiviert. Zum Deaktivieren der Anzeige drücken Sie die «M» Taste am Display für ca. 4 Sekunden.

Ölwechsel

- Schalten Sie den Motor ein und lassen Sie ihn ca. 3 Minuten laufen, damit das Öl warm wird. Achten Sie darauf, dass der Motor nicht zu lange läuft und nicht zu heiss wird. Es besteht Verbrennungsgefahr.
- Öffnen Sie die seitliche Abdeckung des Generators und drehen Sie den Öleinfülldeckel auf.
- Kippen Sie den Generator leicht auf die Seite und lassen Sie das verschmutzte Öl möglichst komplett in einen Behälter auslaufen.
- Schrauben Sie die Ölablassschraube und lassen Sie die Ölreste ablaufen.
- Schrauben Sie die Ölablassschraube wieder ein und füllen Sie das frische Öl bis zur oberen Grenze des Ölfüllstutzens ein (Empfehlung für die Ölsorte aus dem Kapitel 3 beachten).
- Setzen Sie den Öleinfülldeckel wieder in die Öleinfüllöffnung ein (nicht einschrauben) und ziehen Sie ihn wieder raus. Überprüfen Sie den Ölstand am Ölmesstab (montiert am Deckel).
- Schrauben Sie den Öleinfülldeckel wieder ein und montieren Sie die Abdeckung.

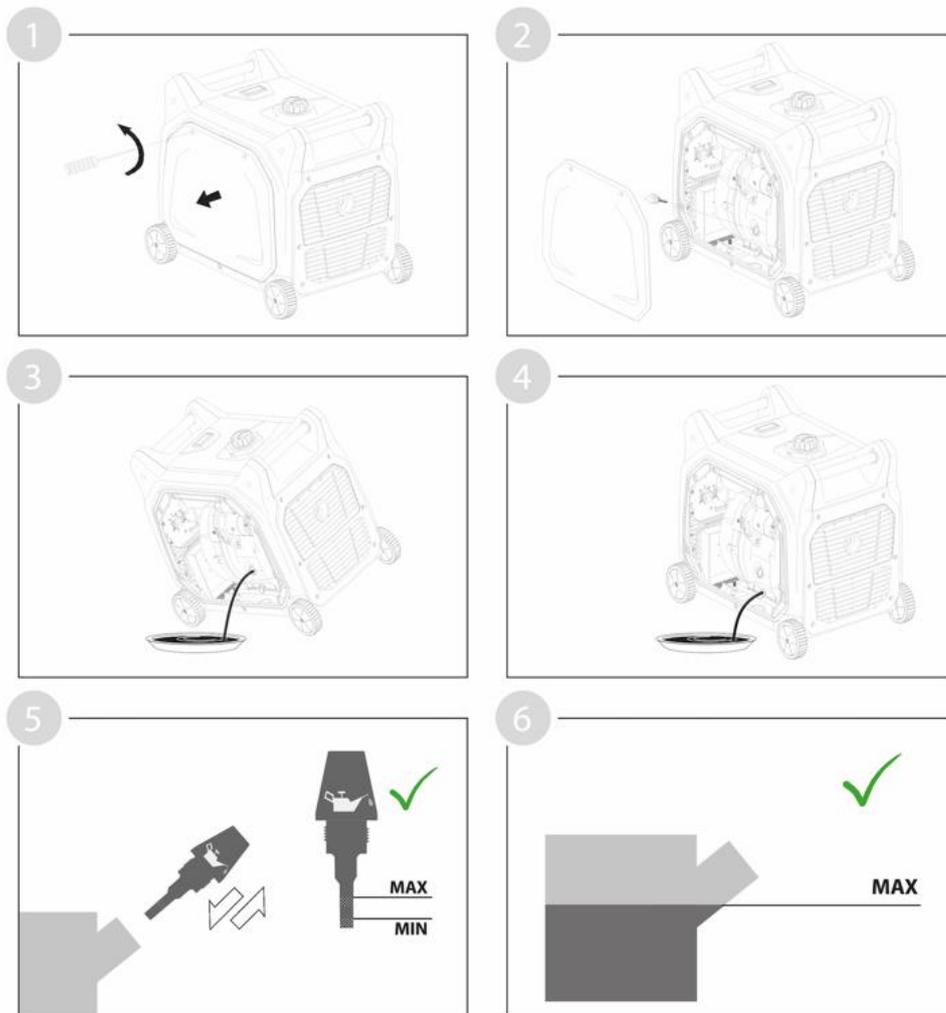

HINWEIS

Der Umwelt zuliebe müssen das Altöl und Ölgebinde gesammelt und bei einer Entsorgungsstelle vor Ort abgegeben werden. Werfen Sie es nicht in den Müll oder gießen Sie es nicht auf den Boden. Waschen Sie Ihre Hände gründlich mit Seife ab.

Luftfilter Wartung

Ein verschmutzter Luftfilter behindert die Luftzufuhr in den Vergaser. Reinigen und warten Sie den Luftfilter regelmässig, insbesondere wenn der Generator in einer staubigen Umgebung arbeitet.


**WARNUNG**

Verwenden Sie zur Reinigung kein Benzin oder Lösungsmittel. Sie sind unter bestimmten Bedingungen brennbar und explosionsgefährlich.

HINWEIS

Betreiben Sie den Generator niemals ohne Luftfilter. Verschmutzte Luft kann zum erhöhten Motorverschleiß führen.

- Öffnen Sie die seitliche Abdeckung des Generators.
- Lösen Sie die Fixierung der Luftfilterabdeckung.
- Nehmen Sie den Luftfilter heraus.
- Reinigen Sie den Filter mit einem nicht brennbaren Lösungsmittel mit hohem Siedepunkt oder mit Wasser und lassen Sie ihn im Anschluss komplett trocknen.
- Optional können Sie den Luftfilter anschliessend leicht mit Öl tränken und das überschüssige Öl durch das Zusammendrücken des Filters ausdrücken.
- Setzen Sie den Luftfilter in das Gehäuse ein, montieren Sie wieder die Luftfilterabdeckung und die seitliche Abdeckung des Generators.

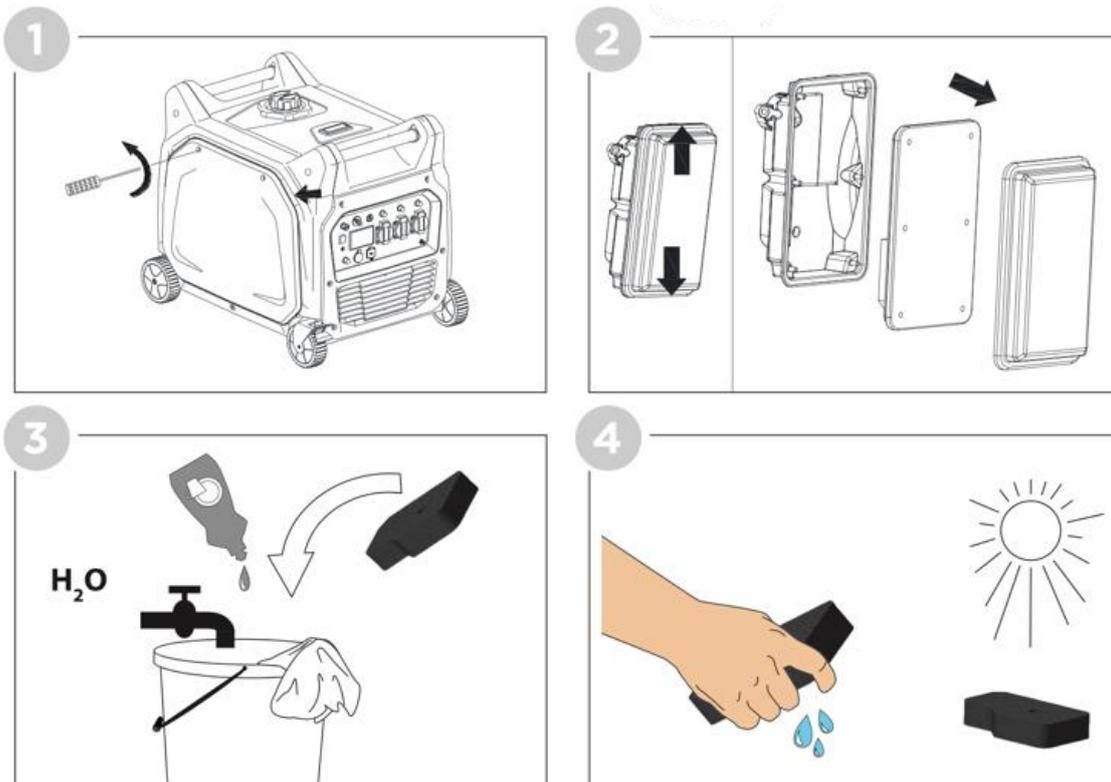


Zündkerzen Wartung


Empfohlene Zündkerze: **F6RTC**

Überprüfen Sie den Zündkerzenabstand und reinigen Sie die Kohlenstoffablagerung an der Unterseite der Zündkerze.

- Öffnen Sie die seitliche Abdeckung des Generators.

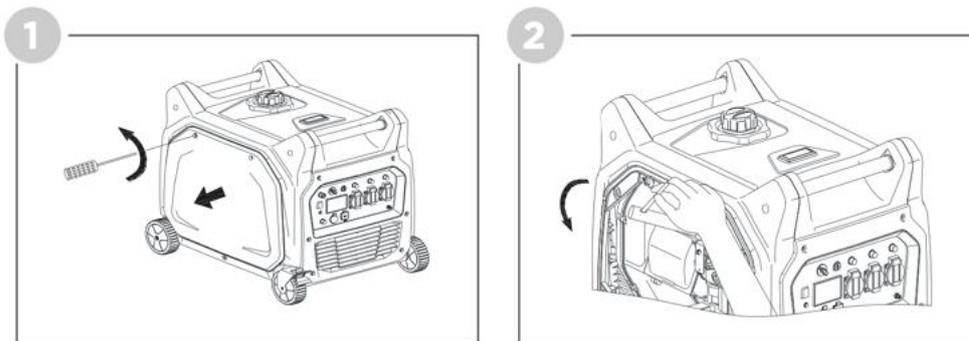

- Entfernen Sie den Zündkerzenstecker.
- Reinigen Sie die Kohlenstoffablagerung an der Zündkerze.
- Schrauben Sie die Zündkerze mit dem Zündkerzenschlüssel (nicht im Lieferumfang) heraus.
- Kontrollieren Sie die Zündkerze. Wechseln Sie die Zündkerze aus, wenn der Isolator gerissen oder abgebrochen ist. Reinigen Sie die Elektroden der Zündkerze mit einer Stahlbürste, wenn sie weiterverwendet werden soll.

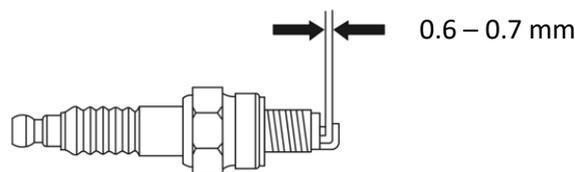

- Messen Sie den Abstand zwischen den Elektroden. Der Abstand soll zwischen 0.6-0.7 mm betragen. Stellen Sie den Spalt ein, indem Sie die Elektrode vorsichtig biegen.
- Schrauben Sie geprüfte oder neue Zündkerze vorsichtig von Hand ein, um Gewinde nicht zu beschädigen. Eine neue Zündkerze sollte mit einem Kerzenschlüssel eine halbe Umdrehung angezogen werden. Eine gebrauchte Zündkerze sollte mit einem Kerzenschlüssel 1/8 bis 1/4 Umdrehung angezogen werden.
- Setzen Sie den Zündkerzenstecker auf.
- Schliessen Sie den Seitendeckel des Generators.

HINWEIS



Die Zündkerze muss fest angezogen sein. Bei falscher Montage kann der Zylinderkopf beschädigt werden. Dieser mögliche Schaden wird nicht durch Garantie abgedeckt.

Verwenden Sie niemals eine Zündkerze, die nicht für den erforderlichen Wärmebereich zugelassen ist.

Wartung des Funkenfängers

Der Funkenschutz muss alle 100 Betriebsstunden gewartet werden.

- Lassen Sie den Generator komplett abkühlen
- Lösen Sie die Schrauben und entfernen Sie die Abdeckung.
- Bauen Sie den Funkenfänger aus dem Auspuff aus.

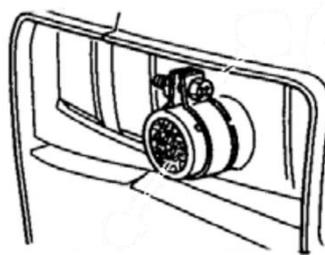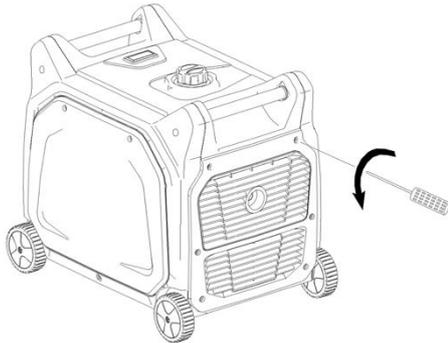


- Kohlenstoffablagerungen des Funkenfängers mit einer Drahtbürste entfernen. Wenn der Funkenfänger abgenutzt ist, ersetzen Sie ihn.
- Bauen Sie den Funkenschutz wieder ein und montieren Sie die Abdeckung.



Auswechseln der Batterie

- Öffnen Sie die seitliche Abdeckung des Generators.
- Lösen Sie die Batteriehalterung
- Entfernen Sie von der Batterie zuerst das schwarze Kabel (-) und anschliessend das rote Kabel (+)
- Nehmen Sie die alte Batterie raus und setzen Sie eine von der Grösse passende neue Batterie ein. **Es wird eine Batterie mit 12V und 18Ah benötigt.**
- Schliessen Sie das rote Kabel an den Pluspol und anschliessend das schwarze Kabel an den Minuspol an.
- Montieren Sie die Batteriehalterung und die Abdeckung.




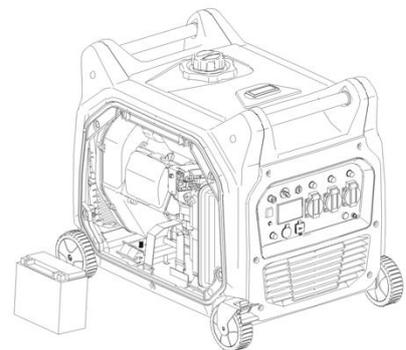


HINWEIS

Die Batterie wird während des Generatorbetriebs automatisch aufgeladen. Bevor der Generator über längere Zeit nicht betrieben wird, muss die Batterie aufgeladen werden. Beim Aufladen der Batterie mit einem externen Ladegerät, muss die Batterie aus dem Generator ausgebaut werden.

Reinigung des Kraftstofffilters

- Öffnen Sie den Tankdeckel.
- Nehmen Sie den Filter heraus.
- Reinigen Sie den Filter ggf. mit Verwendung von Druckluft (**Schutzausrüstung verwenden**).
- Setzen Sie den Filter wieder ein und schliessen Sie den Tankdeckel.

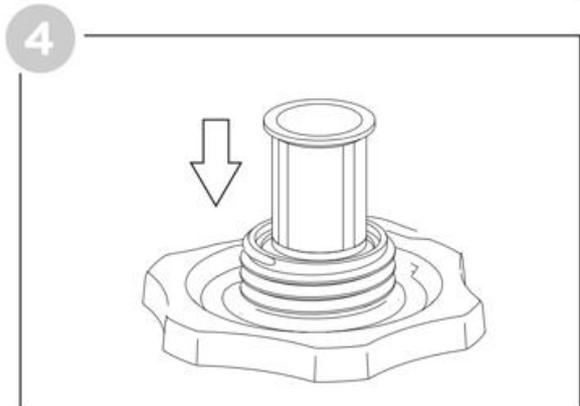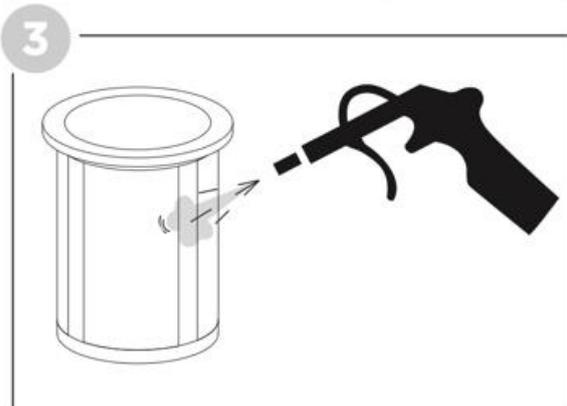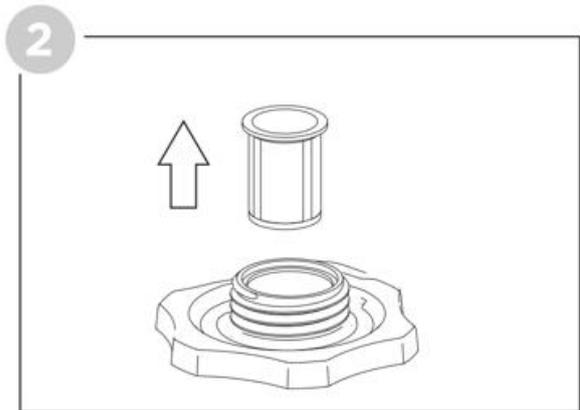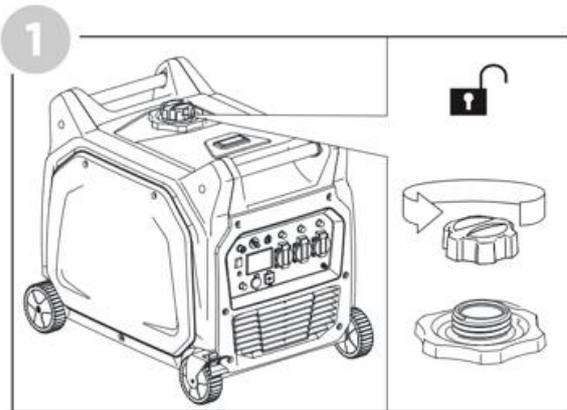

HINWEIS

Beschädigter Filter muss durch Originalfilter ersetzt werden.

7. TRANSPORT UND LAGERUNG



Verhindern Sie, dass aus dem Generator das Benzin herausläuft. Vergewissern Sie sich, dass sich der Kraftstoffschalter und der Motorschalter nach dem Ausschalten des Generators, beim Transport und bei der Lagerung des Generators in der Position «OFF» / «STOP» befinden.

Transport des Generators

- Transportieren Sie den Generator nicht mit einem vollen Tank.
- Das Gerät soll sich vor der Einlagerung vollständig abkühlen.
- Starten Sie den Generator NICHT im Inneren des Transportfahrzeugs. Der Generator darf nur in einem offenen und gut belüfteten Bereich eingesetzt werden.
- Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung, wenn der Generator in einem geschlossenen Transportfahrzeug transportiert wird. Hohe Temperaturen im Inneren des Transportfahrzeugs können zum Verdampfen vom Kraftstoff und einer Explosion führen.
- Lassen Sie den Kraftstoff komplett ab, wenn der Generator auf rauen Straßen transportiert wird.

Lagerung des Generators

- Der Generator soll sauber und trocken in einem geschlossenen und gut belüfteten Raum, ausserhalb der Reichweite von Kindern, aufbewahrt werden.
- Das Gerät soll sich vor der Einlagerung vollständig abkühlen.
- Wird das Gerät über längere Zeit nicht verwendet, z.B. über die Wintermonate, so ist dafür zu sorgen, dass der Kraftstofftank geleert wird.
- Bauen Sie die Batterie aus und lagern Sie diese an einem warmen und trockenen Ort.
- Pumpen Sie das Benzin mit einer geeigneten Pumpe (nicht im Lieferumfang) aus dem Kraftstofftank in einen geeigneten Benzinkanister ab.




Benzin ist hochexplosiv und brennbar. Von offenen Flammen und allen anderen Zündquellen fernhalten


- Wechseln Sie das Öl aus.
- Schrauben Sie die Zündkerze mit dem Zündkerzenschlüssel heraus und gießen Sie einen Esslöffel sauberes Motoröl in den Zylinder. Setzen Sie die Zündkerze wieder ein. Montieren Sie den Zündkerzenstecker und die Abdeckungen.

8. PROBLEMBEHEBUNG


Wenn der Motor nicht gestartet werden kann:

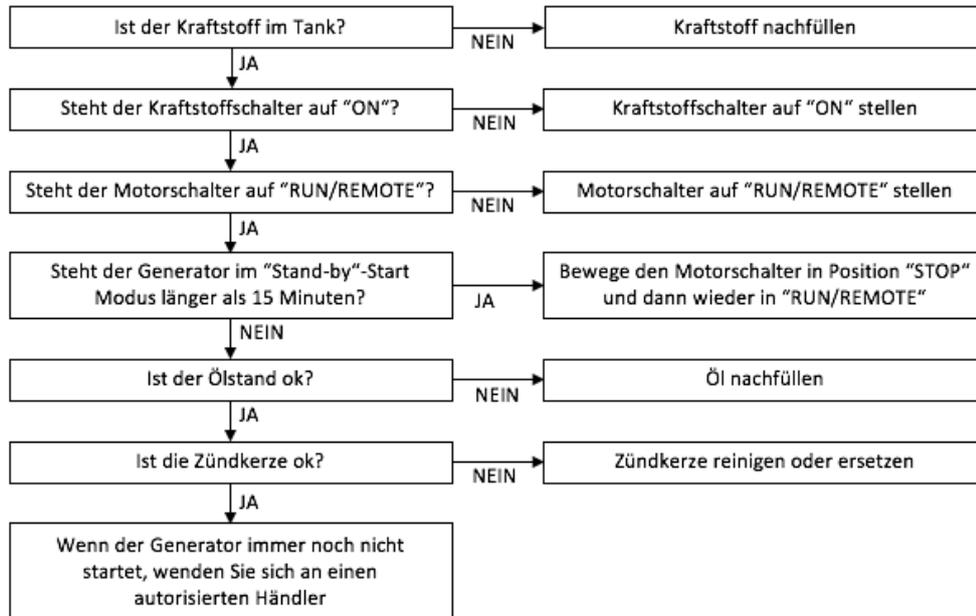

Wenn das angeschlossene Gerät nicht funktioniert:

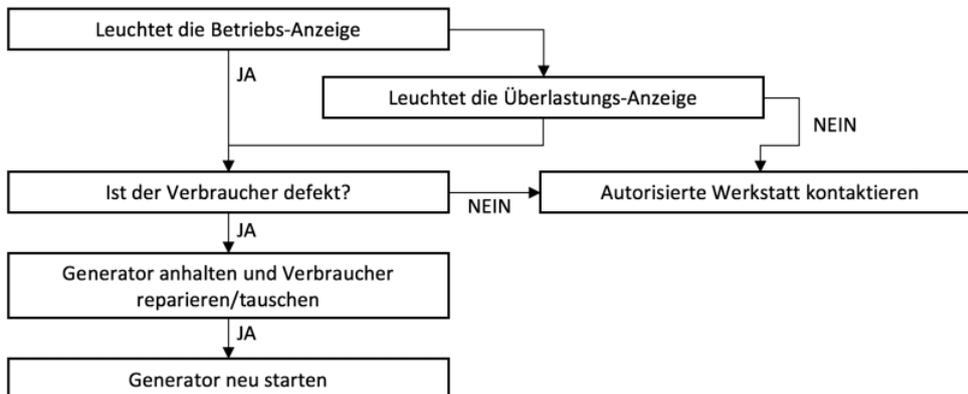

Wenn DC-Anschluss kein Strom liefert:

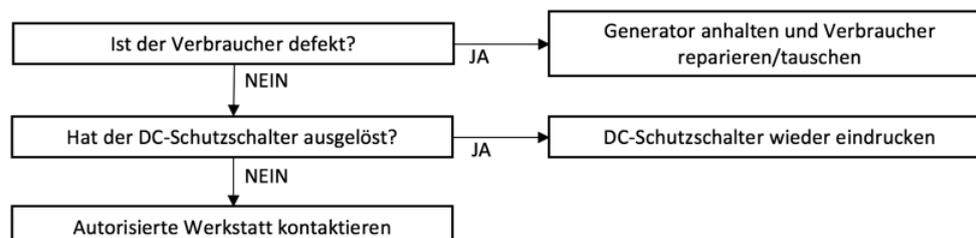

9. KONFORMITÄT

Wir erklären auf eigene und alleinige Verantwortung, dass die von unserem Werk in Serienfertigung hergestelltes Gerät:

HY6500SEi D

folgenden harmonisierten EU-Richtlinien und EU-Normen hinsichtlich der Sicherheit und produktspezifischen Standards entspricht:

2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU
2000/14/EC_2005/88/EC, Annex VI

Angewendete Normen:

EN ISO 8528-13:2016, EN 55012:2007+A1:2009, EN 61000-6-1:2007, EN ISO 3744 :1995

Garantierter Schalleistungspegel LwA, **95 dB(A)**

Benannte Stelle:

Intertek Testing Services Shanghai Ltd, NO. 0359

Unterlagen werden aufbewahrt am Sitz des Herstellers: **HPP Pro GmbH**, Gottlieb-Daimler-Strasse 37,
DE-28816 Stuhr

Stuhr / 10. Dezember 2021



Dr. E. Ilinich (Managing Director)

10. TECHNISCHE DATEN

	Model	HY6500SEi D
MOTOR	Bezeichnung	XY188F-1
	Motor Typ	4-Takt, OHV, 1-Zylinder, Gebläse Kühlung
	Hubraum	389 cm ³
	Bohrung*Hub	88 mm*64 mm
	Verdichtungsverhältnis	8.2:1
	Nennleistung	7.5kW bei 3600min ⁻¹
	Startsystem	Elektrostart / Elektrostart ferngesteuert / ATS (optional)
	Tankinhalt	18.5 l
	Benzin	(bleifreies Benzin, 95-Oktan)
	Ölfüllmenge	1.1 l (je nach Einsatztemperatur - Öl SAE 5W-30 / 10W-30 / 10W-40 / 15W-40)
	Frequenz	50 Hz
GENERATOR	Nennspannung	230 V
	Nennstrom	26.1 A
	Nenndrehzahl	3600 min ⁻¹
	Nennleistung	6.0 kW
	Max. Leistung	6.6 kW
	Nennleistungsfaktor (cos Φ)	1.0
	DC-Ausgang	12 V / 5 A (nur zum Aufladen von Fahrzeugbatterien)
	USB-Ausgang	5 V / 3.1 A
	Schutzgrad	IP23M
	Betriebsdauer	4.5 h (bei 100% Last)
	Temperatur	-5°C ... +40°C
	Max. Höhe	1000m
	Garantierter Schalleistungspegel LwA	95 dB
	Schalldruckpegel LpA	73.69 dB, K=1.07dB(A)
	Grösse (LxBxH)	750 x 537 x 630 mm
Gewicht	89 kg	

Die angegebenen Geräuschwerte sind Emissionswerte und stellen nicht unbedingt sichere Arbeitswerte dar. Obwohl es einen Zusammenhang zwischen den Emissions- und Expositionsgrenzwerten gibt, können diese nicht zuverlässig verwendet werden, um festzustellen, ob weitere Vorsichtsmaßnahmen erforderlich sind. Der tatsächliche Grad der Gefährdung des Bedieners kann durch die Beschaffenheit des Arbeitsraumes, sowie weiterer Lärmquellen beeinflusst werden. Dazu gehören auch die Anzahl der Maschinen und anderer angrenzender Prozesse, sowie die Dauer, über die der Bediener dem Lärm ausgesetzt ist. Je nach Land kann die zulässige Belastungsgrenze variieren. Die angezeigten Geräuschwerte sollen dem Benutzer des Gerätes jedoch helfen, eine bessere Beurteilung der Gefährdung und des Risikos vorzunehmen.

Umweltkorrekturen

Die Nennleistung ist gegeben bei den folgenden Standardbedingungen:

Höhe: 0m
Umgebungstemperatur: 25°C
Relative Luftfeuchtigkeit: 1%

Bei geänderten Umgebungsbedingungen sind folgende Korrekturfaktoren C zu verwenden:

Höhe (m)	Umgebungstemperatur °C				
	25	30	35	40	45
0	1	0.98	0.96	0.93	0.90
500	0.93	0.91	0.89	0.87	0.84
1000	0.87	0.85	0.82	0.80	0.78
2000	0.75	0.73	0.71	0.69	0.66
3000	0.64	0.62	0.60	0.58	0.56
4000	0.54	0.52	0.50	0.48	0.46

Korrekturfaktoren für Luftfeuchtigkeit:

Relative Luftfeuchtigkeit von 60%: C-0.01
Relative Luftfeuchtigkeit von 80%: C-0.02
Relative Luftfeuchtigkeit von 90%: C-0.03
Relative Luftfeuchtigkeit von 100%: C-0.04

Beispiel für die Berechnung der Leistung in Abhängigkeit von Umweltbedingungen bei der Höhe von 1000 m, Temperatur 35°C, relativer Luftfeuchtigkeit 80%:

$$P = \text{Nennleistung} * (C-0.02) = 2.8 \text{ kW} * (0.82-0.02) = 2.24 \text{ kW}$$

11. GARANTIE

Die HYUNDAI Inverter Stromerzeuger haben eine gesetzlich vorgeschriebene Gewährleistungsfrist von 2 Jahren. Darüber hinaus übernimmt der Hersteller eine 24-monatige aber maximal auf 500 Betriebsstunden begrenzte Garantie ab Kaufdatum des Gerätes.

Die Garantie beginnt mit der ersten Rechnungsausstellung. Garantieansprüche sind direkt an den Hersteller zu richten. Die Garantie ist in Deutschland, Luxemburg und Österreich gültig.

Die Garantie erstreckt sich auf die Behebung von Material- und/oder Herstellungsfehlern, sofern diese bereits bei der Auslieferung des Produktes vom Verkäufer an den Endkunden vorlagen. Ansprüche aus dieser Garantie können ausschliesslich vom Endkunden geltend gemacht werden. Der Endkunde hat ausschliesslich Anspruch auf die Nachbesserung des Fehlers durch Reparatur oder Ersatz des Produktes. Der Hersteller ist berechtigt, über die Art und Weise der Maßnahme zur Nachbesserung

des Fehlers eigenständig zu entscheiden. Darüber hinaus kann der Endkunde keine weiteren Ansprüche gegenüber dem Hersteller geltend machen. Das gilt insbesondere für Schadens- oder Aufwendungsersatzansprüche, Rücktritt vom Kaufvertrag oder Minderung des Kaufpreises. Erbrachte Garantieleistungen bewirken keine Verlängerung der Garantiezeit oder eine neue Garantiezeit auf ersetzte oder instandgesetzte Teile.

Verschleißteile sind von der Garantie ausgeschlossen. Dazu gehören schneidende oder zerkleinernde Teile (z.B. Messer, Klingen, Sägeblätter, Schnecken, Schneidfäden, Bürsten), Kraftübertragungselemente (z.B. Riemen, Ketten, Seile, Bowdenzüge), Beleuchtungselemente (z.B. Glühbirnen, Lampen), Bereifung, Ketten, Rollen, Führungsschienen, Zündkerzen, Zündkerzenstecker, Kohlebürsten, jegliche Filter, Lager- und Wellendichtringe, Brems- und Dämpfungselemente, Starterbatterien. **GARANTIE FÜR AKKUS BETRÄGT 6 MONATE.**

Garantieansprüche sind ausgeschlossen, wenn das Produkt unsachgemäß oder übermäßig gebraucht wurde, die vorgeschriebenen Wartungsintervalle nicht eingehalten wurden, das Produkt nicht fachgerecht montiert und/oder gewartet wurde, nicht originale oder gebrauchte Ersatzteile verwendet wurden, in das Produkt eingegriffen wurde bzw. am Produkt Änderungen vorgenommen wurden, nicht geeignete, qualitativ schlechte oder veraltete Kraft- und Schmierstoffe verwendet wurden, die Dosierung der Kraft- und Schmierstoffe falsch erfolgte, das Produkt durch die äußeren Umwelt- oder Krafteinwirkungen beschädigt wurde, bei den zu beanstandeten Mängeln es sich um die üblichen Gebrauchsspuren wie Kratzer, Dellen, Lackschäden, leichten Rostbildungen handelt, die Mängel bereits beim Kauf dem Endkunden bekannt waren.

Die Rechte des Verbrauchers aus der gesetzlichen Gewährleistung werden durch die Garantie nicht berührt bzw. nicht eingeschränkt.

Unsere Produkte werden unter strengsten Qualitätsanforderungen produziert. Sollte Ihr Gerät jedoch unerwarteter Weise ausfallen, bedauern wir das sehr. Garantiefälle können unter folgender Adresse gemeldet werden:

<https://www.hyundaipower-de.com/content/meldung-garantiefall-14>

Ihre Rechnung gilt als Garantieschein, bitte bewahren Sie diese sorgfältig auf.

Originalteile können jederzeit beim Servicepartner oder im Web-Shop des Herstellers (www.hyundaipower-de.com) bestellt werden. Geben Sie dazu die Bezeichnung und die Seriennummer des Gerätes an.

12. ENTSORGUNG

Die Verpackung enthält wiederverwertbare Stoffe und muss umweltgerecht entsorgt werden. Auch Ihr nicht mehr gebrauchsfähiges Gerät muss getrennt von dem Hausmüll gesammelt und entsorgt werden. Der Besitzer muss sich um eine umweltgerechte Entsorgung kümmern.

Es ist kein Hausmüll! Informieren Sie sich über die entsprechenden Sammelstellen bei der örtlichen Behörde oder Ihrem Händler. Altöl und Ölgebilde müssen bei einer geeigneten Entsorgungsstelle vor Ort gesammelt und entsorgt werden.

Informationen zu Elektro- und Elektronik(alt)geräten

Die nachfolgenden Hinweise richten sich an private Haushalte, die Elektro- und/ oder Elektronikgeräte nutzen. Bitte beachten Sie diese wichtigen Hinweise im Interesse einer umweltgerechten Entsorgung von Altgeräten sowie Ihrer eigenen Sicherheit.

Hinweise zur Entsorgung von Elektro- und Elektronik(alt)geräten und zur Bedeutung des Symbols nach Anhang 3 zum ElektroG



Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Elektro- und Elektronikaltgeräte dürfen daher nicht als unsortierter Siedlungsabfall beseitigt werden und gehören insbesondere nicht in den Hausmüll. Vielmehr sind diese Altgeräte getrennt zu sammeln und etwa über die örtlichen Sammel- und Rückgabesysteme zu entsorgen. Besitzer von Altgeräten haben zudem Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle von diesem zu trennen. Letzteres gilt nicht, soweit die Altgeräte nach § 14 Absatz 5 Satz 2 und 3 ElektroG im Rahmen der Optierung durch die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger zum Zwecke der Vorbereitung zur Wiederverwendung von anderen Altgeräten repariert werden, um diese für die Wiederverwendung vorzubereiten. Anhand des Symbols nach Anlage 3 zum ElektroG können Besitzer Altgeräte erkennen, die am Ende ihrer Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen sind. Das Symbol für die getrennte Erfassung von Elektro- und Elektronikgeräten stellt eine durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern dar.

Hinweise zu den Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Wir sind als Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräten zur Rücknahme von Altgeräten verpflichtet. Altgeräte können Sie daher entweder ausreichend frankiert an uns zurücksenden oder sie direkt an unserem Versandlager unter der Adresse HPP Pro GmbH, Gottlieb-Daimler-Strasse 37, 28816 Stuhr unentgeltlich abgeben. Besitzer von Altgeräten können diese im Rahmen der durch öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger eingerichteten und zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der Rückgabe oder Sammlung von Altgeräten abgeben, damit eine ordnungsgemäße Entsorgung der Altgeräte sichergestellt ist. Gegebenenfalls ist dort auch eine Abgabe von Elektro- und Elektronikgeräten zum Zwecke der Wiederverwendung der Geräte möglich. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie von der jeweiligen Sammel- bzw. Rücknahmestelle.

Unter dem folgenden Link besteht die Möglichkeit, sich ein Onlineverzeichnis der Sammel- und Rücknahmestellen anzuzeigen zu lassen: www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen

Hinweis zum Datenschutz

Auf zu entsorgenden Altgeräten befinden sich teilweise sensible personenbezogene Daten (etwa auf einem PC oder einem Smartphone), die nicht in die Hände Dritter gelangen dürfen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Endnutzer von Altgeräten eigenverantwortlich für die Löschung personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten sorgen müssen.

Hinweis zu unserer WEEE-Registrierungsnummer

Wir sind bei der Stiftung Elektro-Altgeräte Register, Benno-Strauß-Str. 1, 90763 Fürth als Hersteller von Elektro- und/ oder Elektronikgeräten unter der folgenden Registrierungsnummer (WEEE-Reg.-Nr. DE) registriert: **DE 53620659**

Hinweis zur Entsorgung von Altbatterien

Unentgeltliche Rücknahme von Altbatterien

Batterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie sind zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet, damit eine fachgerechte Entsorgung gewährleistet werden kann. Sie können Altbatterien an einer kommunalen Sammelstelle oder im Handel vor Ort abgeben. Auch wir sind als Vertreiber von Batterien zur Rücknahme von Altbatterien verpflichtet, wobei sich unsere Rücknahmeverpflichtung auf Altbatterien der Art beschränkt, die wir als Neubatterien in unserem Sortiment führen oder geführt haben. Altbatterien vorgenannter Art können Sie daher entweder ausreichend frankiert an uns zurücksenden oder sie direkt an unserem Versandlager unter der Adresse HPP Pro GmbH (Lager Stuhr), Gottlieb-Daimler-Strasse 37, 28816 Stuhr unentgeltlich abgeben.


Bedeutung der Batteriesymbole



Batterien sind mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet. Dieses Symbol weist darauf hin, dass Batterien nicht in den Hausmüll gegeben werden dürfen. Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befindet sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemische Bezeichnung des jeweils eingesetzten Schadstoffes – dabei steht "Cd" für Cadmium, "Pb" steht für Blei, und "Hg" für Quecksilber.

ANHANG

Schaltplan

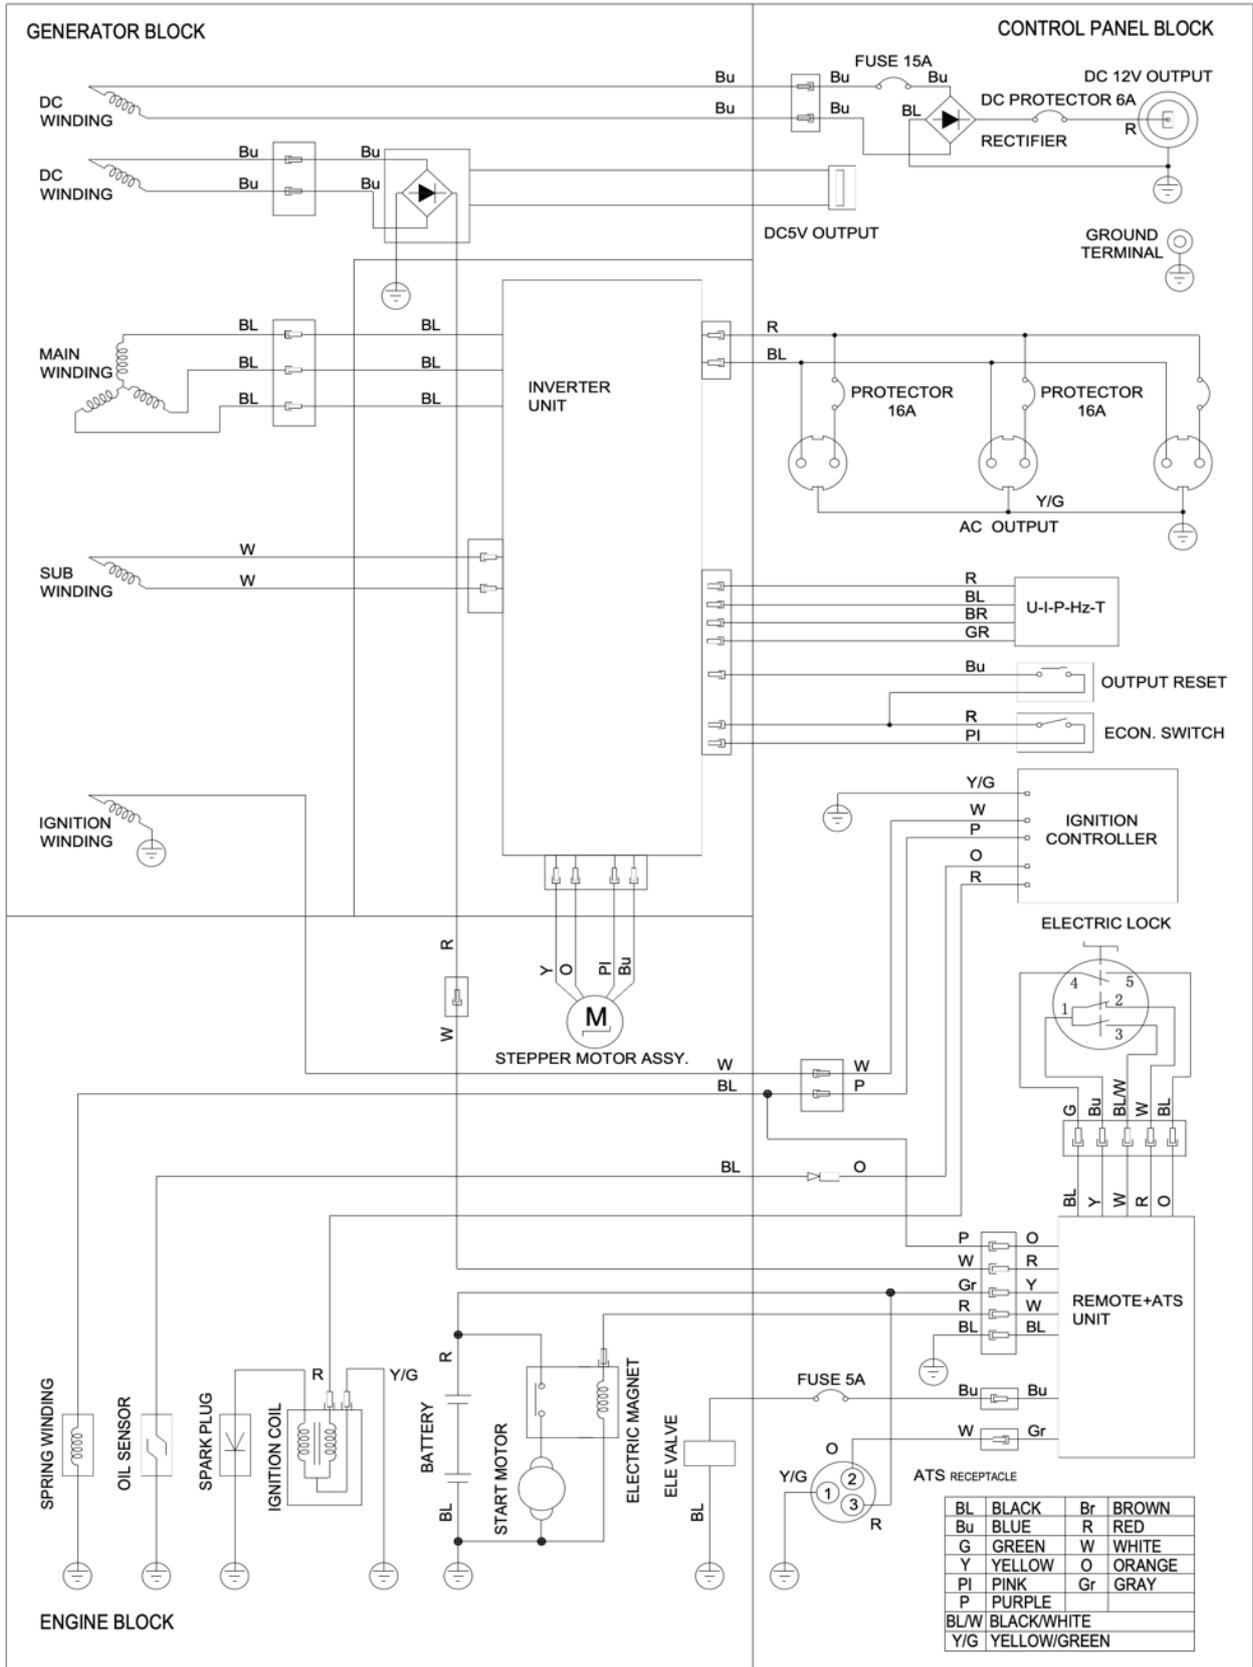

Imported / distributed by

HPP Pro GmbH

Gottlieb-Daimler-Strasse 37
28816 Stuhr
Germany

Tel: +49 421 277 404 71
info@hyundaipower-de.com
www.hyundaipower-de.com